

Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая коробка передач PowerShift — DPS6/6DCT250 - Датчик диапазона коробки передач (TR)


Снятие и установка

Общее оборудование


Диагностическое оборудование Ford

Снятие


1.

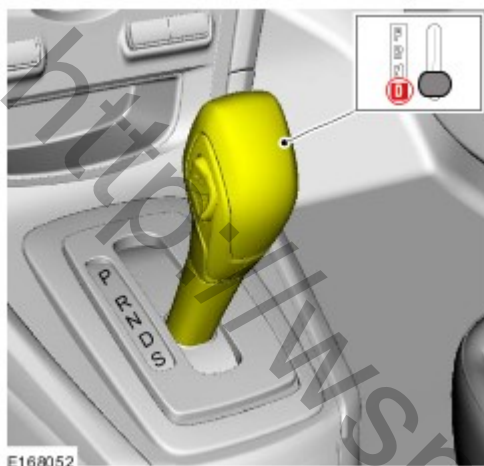

2.

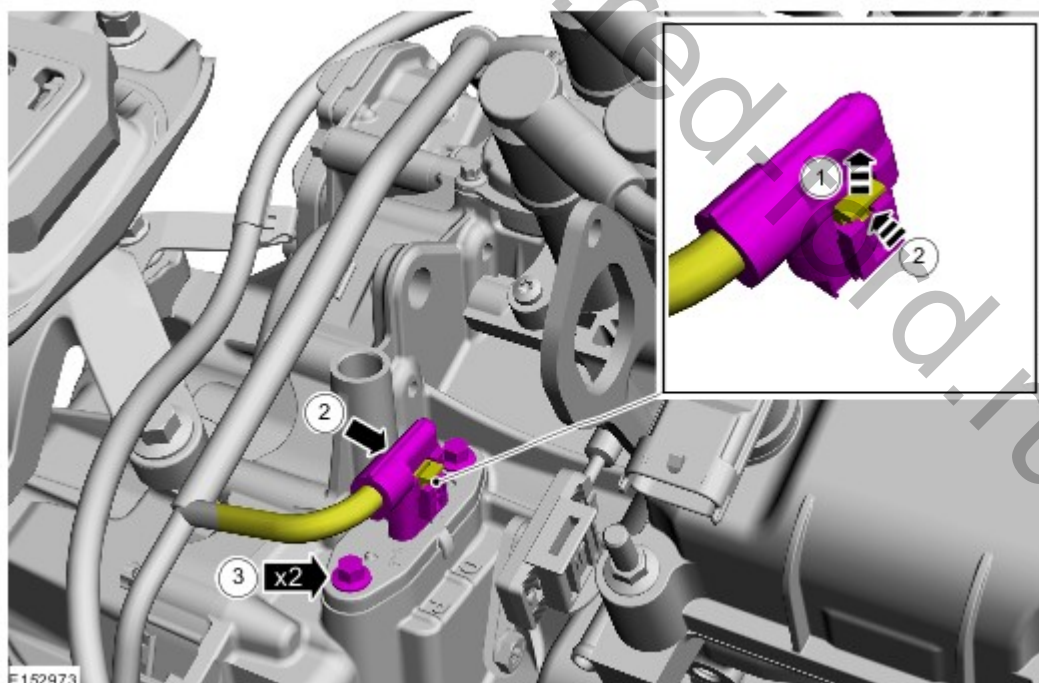


3.

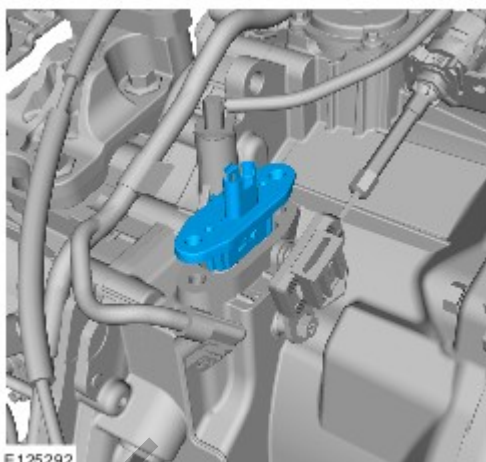


Установка


1.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Очистите сопрягаемые поверхности и удалите с них следы ржавчины и инородный материал.

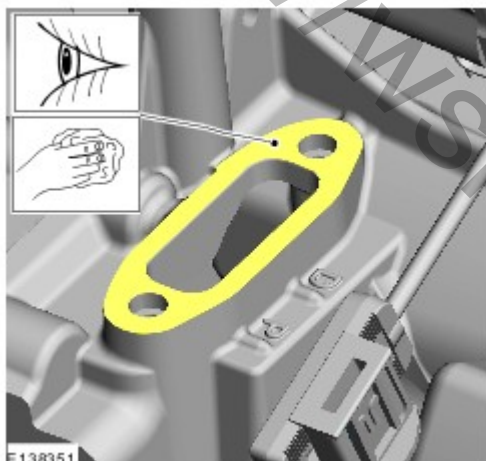

2.

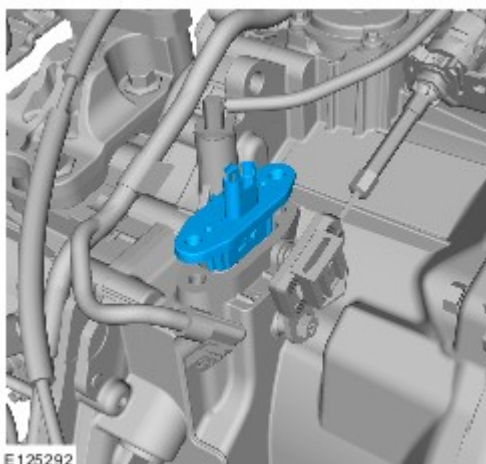

3. Момент затяжки: 10 Nm

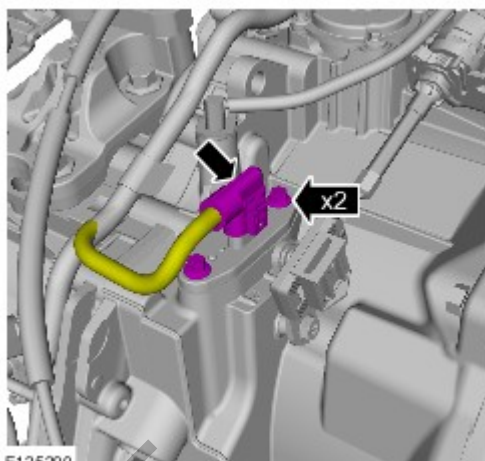

4. Выполните действия по адаптивному обучению датчика выбора режима коробки передач (TR).

Общее оборудование: [Диагностическое оборудование Ford](http://wsm.red-ford.ru/)

5. Убедитесь, что двигатель запускается только в положении (N), а фонари заднего хода горят только в положении заднего хода (R).

<http://wsm.red-ford.ru/>