

Двигатель - 2.0L Duratorq-TDCi (85кВт/115л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW - Выпускной коллектор

Снятие и установка

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.


1. Обратитесь к процедуре: [Турбокомпрессор](#) (303-04N Подача топлива и органы управления - турбокомпрессор - 2.0L Duratorq-TDCi (85кВт/115л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW, Снятие и установка).

ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.

2. Момент затяжки:

1: 25 Nm

2: 10 Nm

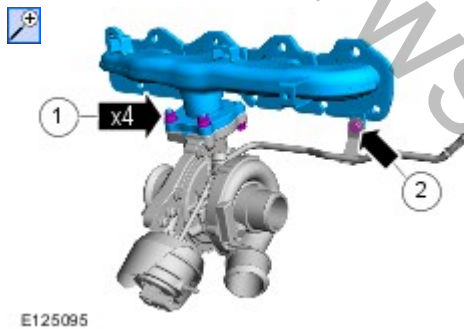

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.