


**Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система поддержания устойчивости - Датчик скорости переднего колеса****Снятие и установка****Снятие**

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Колесо и шина](#) (204-04A Колеса и шины, Снятие и установка).
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь в чистоте и отсутствии постороннего материала на корпусе датчика.

Момент затяжки: 5 Nm

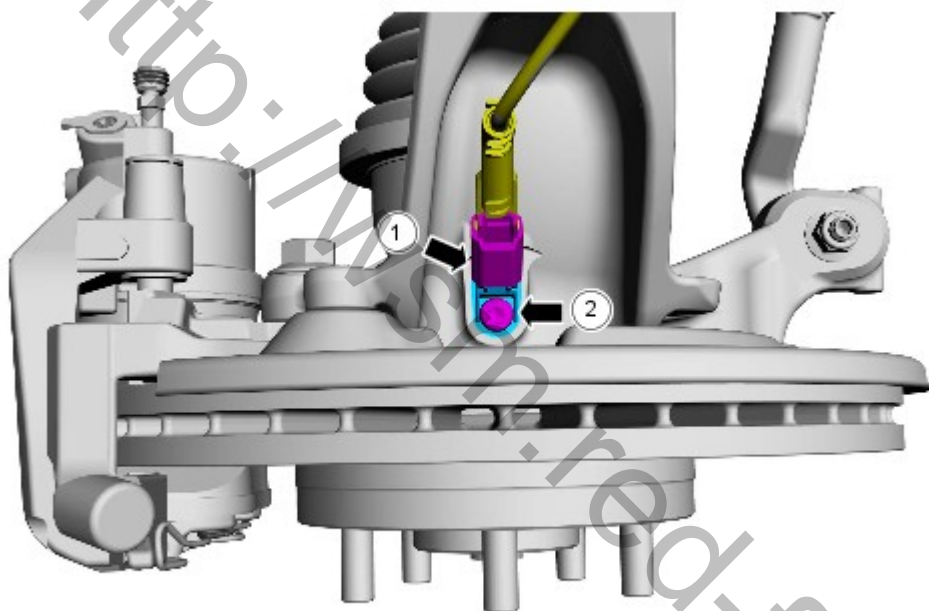

E133904

**Установка**

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.