


Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система поддержания устойчивости - Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS)**Снятие и установка****Снятие**

1. Обратитесь к процедуре: [Гидравлический блок управления \(HCU\)](#) (206-09 Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система поддержания устойчивости, Снятие и установка).
2. *Момент затяжки: 5 Nm*

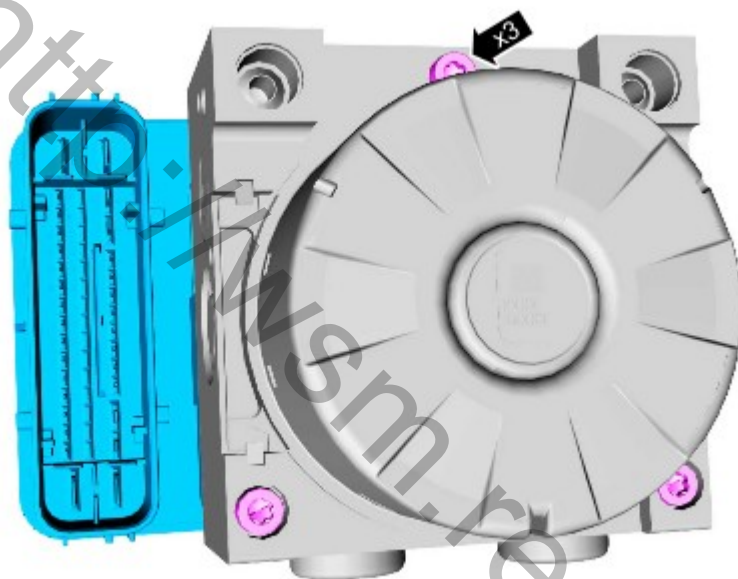

E198524

Установка

1. Инициализируйте модуль антиблокировочной системы тормозов / модуль поддержания устойчивости
2. Обратитесь к процедуре: [Удаление воздуха из системы тормозов под давлением](#) (206-00 Система тормозов – Общая информация, Общие процедуры).
3. Проверьте работу системы поддержания курсовой устойчивости.