

Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система поддержания устойчивости - Гидравлический блок управления (HCU)

Снятие и установка

Снятие




УВЕДОМЛЕНИЯ: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные или пластиковые поверхности, иначе можно повредить поверхность. Если тормозная жидкость была пролита на окрашенную или пластмассовую поверхность, немедленно смойте ее водой.


ПРИМЕЧАНИЕ: Модули HCU (гидравлический блок управления) и ABS (антиблокировочной системы тормозов) обслуживаются как узел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.


1. Обратитесь к процедуре: [Охрана здоровья и меры предосторожности](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).
2. Обратитесь к процедуре: [Площадка для установки аккумуляторной батареи](#) (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Снятие и установка).
- 3.

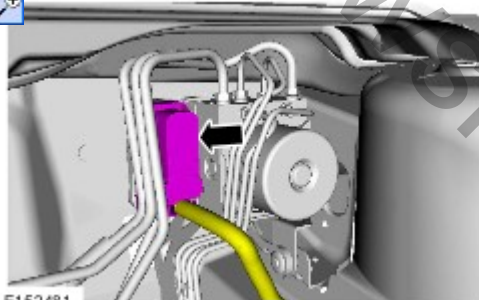

4. Момент затяжки: 18 Nm

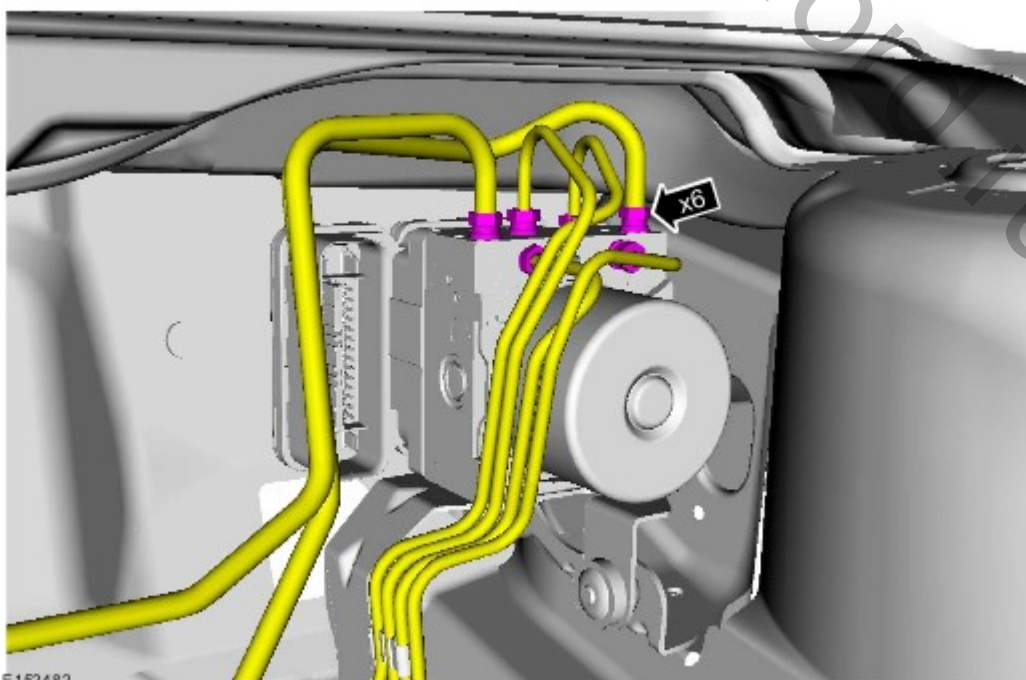


5. Момент затяжки: 9 Nm

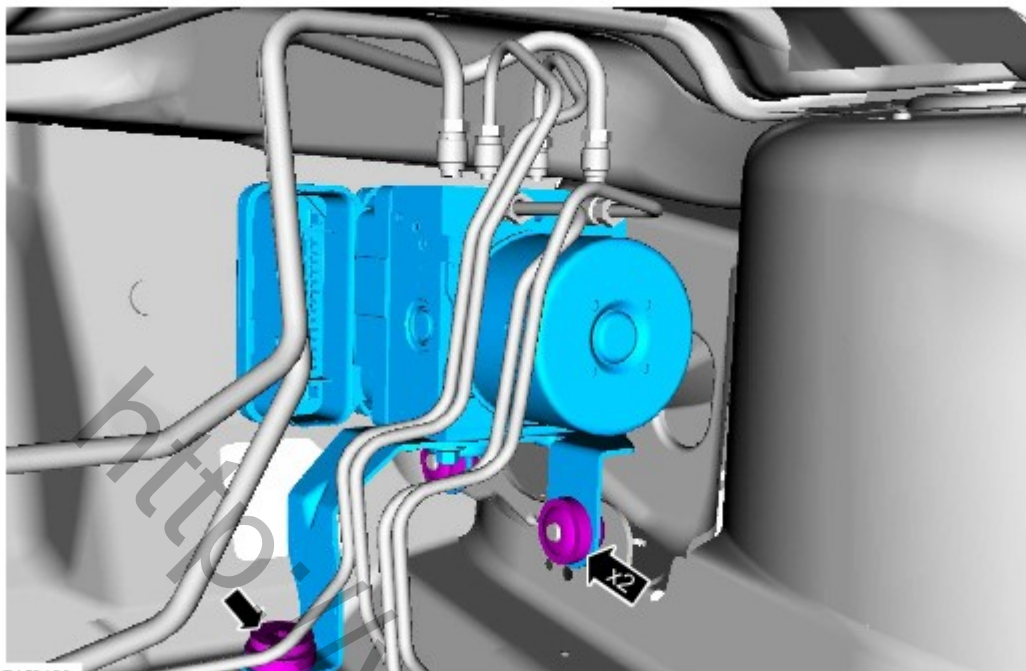

E152483

6. Момент затяжки: 9 Nm

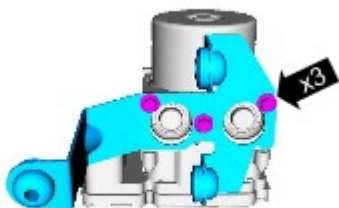

E152484

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. Если был установлен новый модуль HCU/ABS, выполните калибровку системы поддержания устойчивости и следуйте инструкциям на экране сканирующего прибора.
3. Обратитесь к процедуре: [Удаление воздуха из тормозной системы](#) (206-00 Система тормозов – Общая информация, Общие процедуры).