

Двигатель - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4 - Охладитель масла

 Печать

Снятие и установка

Общее оборудование


Зажим(-ы) для шланга

Инструмент для снятия и установки зажима для шланга


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).
2. При наличии.

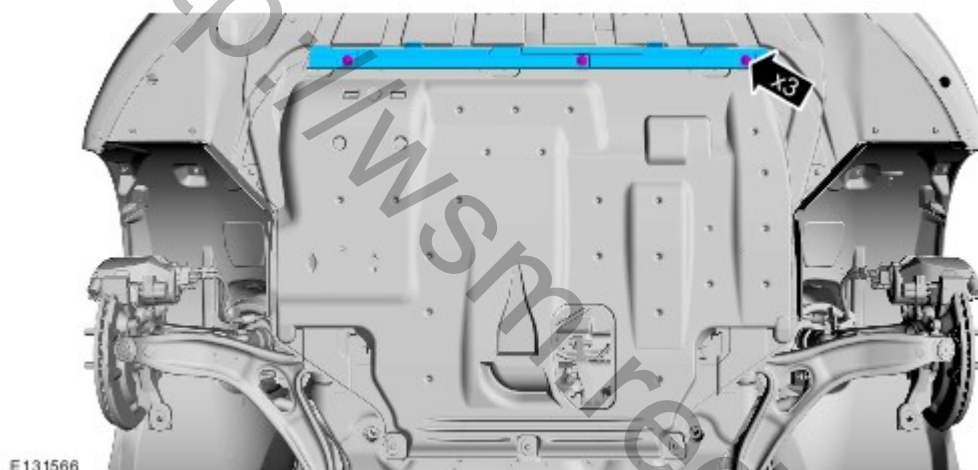


3. При наличии.

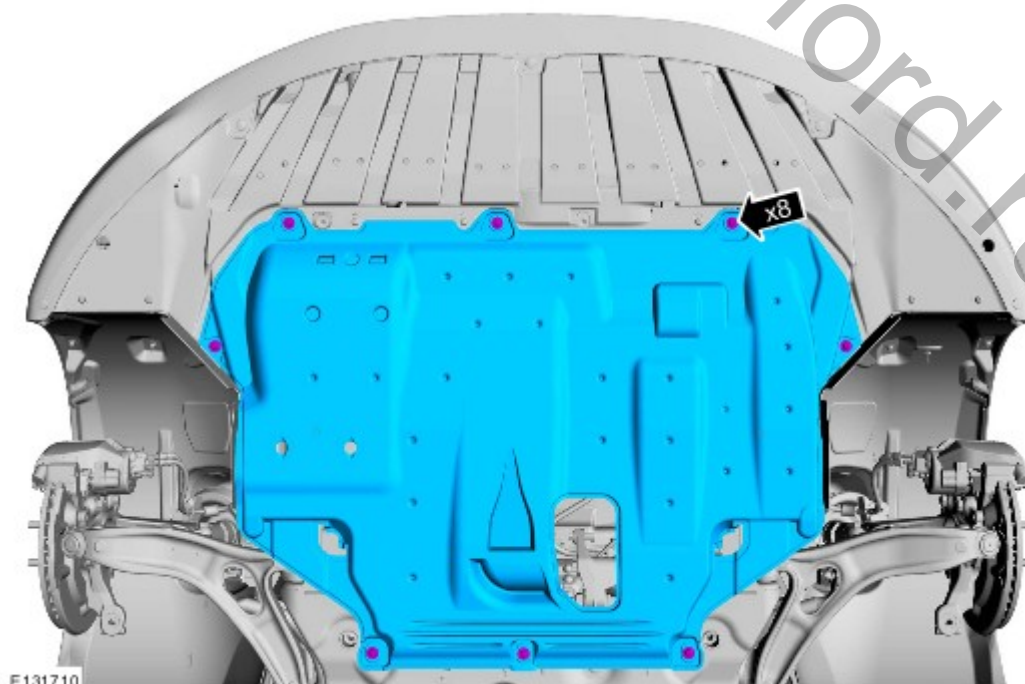


4. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

Общее оборудование: Зажим(-ы) для шланга, Инструмент для снятия и установки зажима для шланга

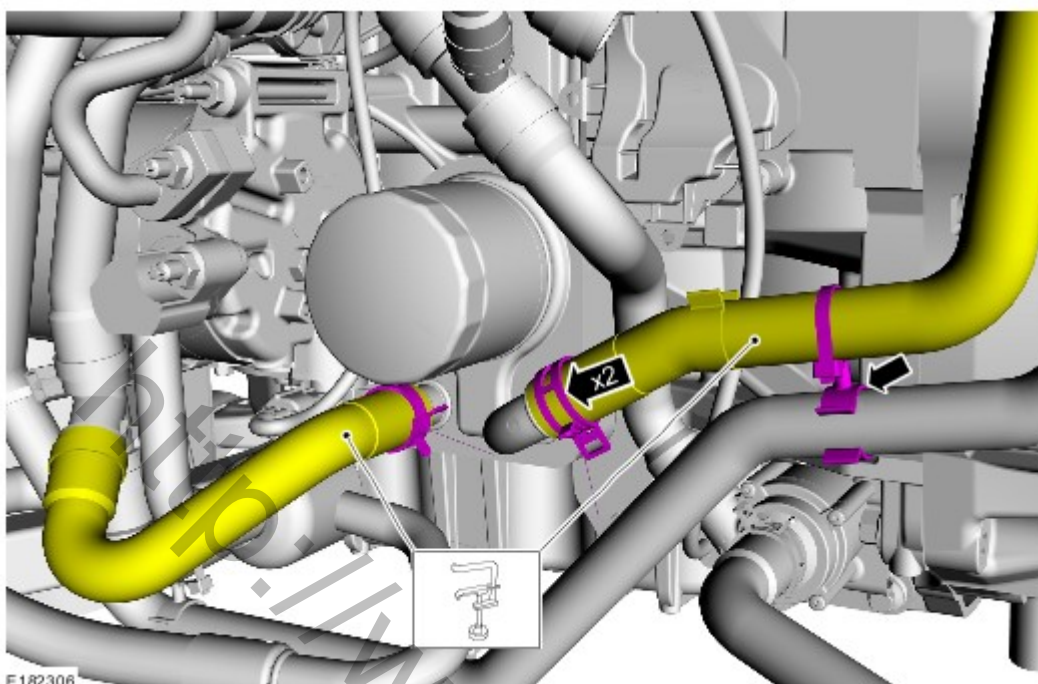

5. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.

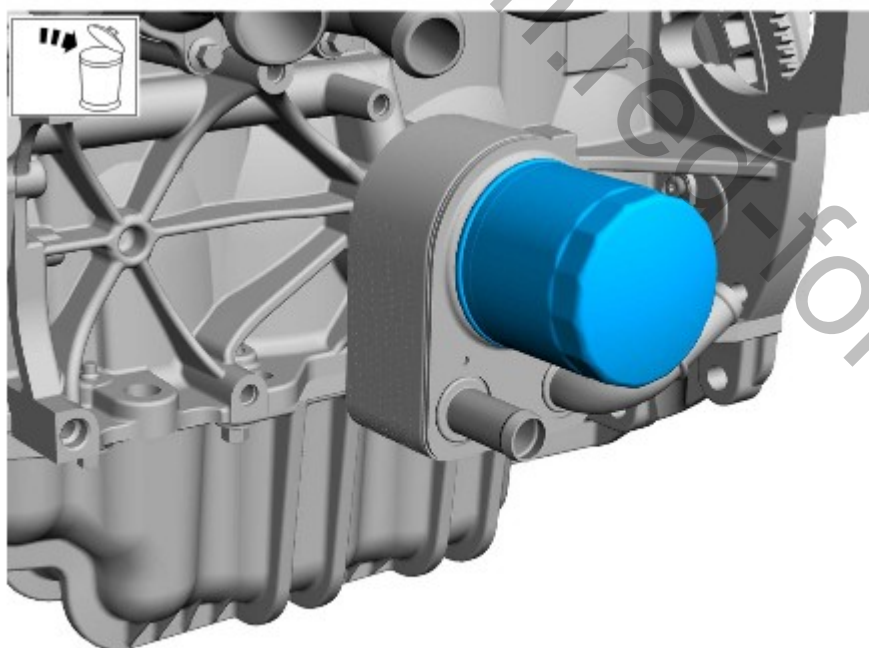

6. Момент затяжки: 55 Nm



E139550

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. Обратитесь к процедуре: [Слив жидкости, заправка и прокачка системы охлаждения](#) (303-03В Охлаждение двигателя - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4, Общие процедуры).
3. **УВЕДОМЛЕНИЯ:**



Убедитесь, что моторное масло соответствует спецификации.



Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками MAX и MIN.

Обратитесь к процедуре: [Спецификации](#) (303-01В Двигатель - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4, Спецификации).