


**Система запуска - 1.0L EcoBoost (74кВт/100л.с.)/1.0L EcoBoost (92кВт/125л.с.) - Система запуска - Расположение компонентов**

**Описание и принцип действия**

Система старт/стоп

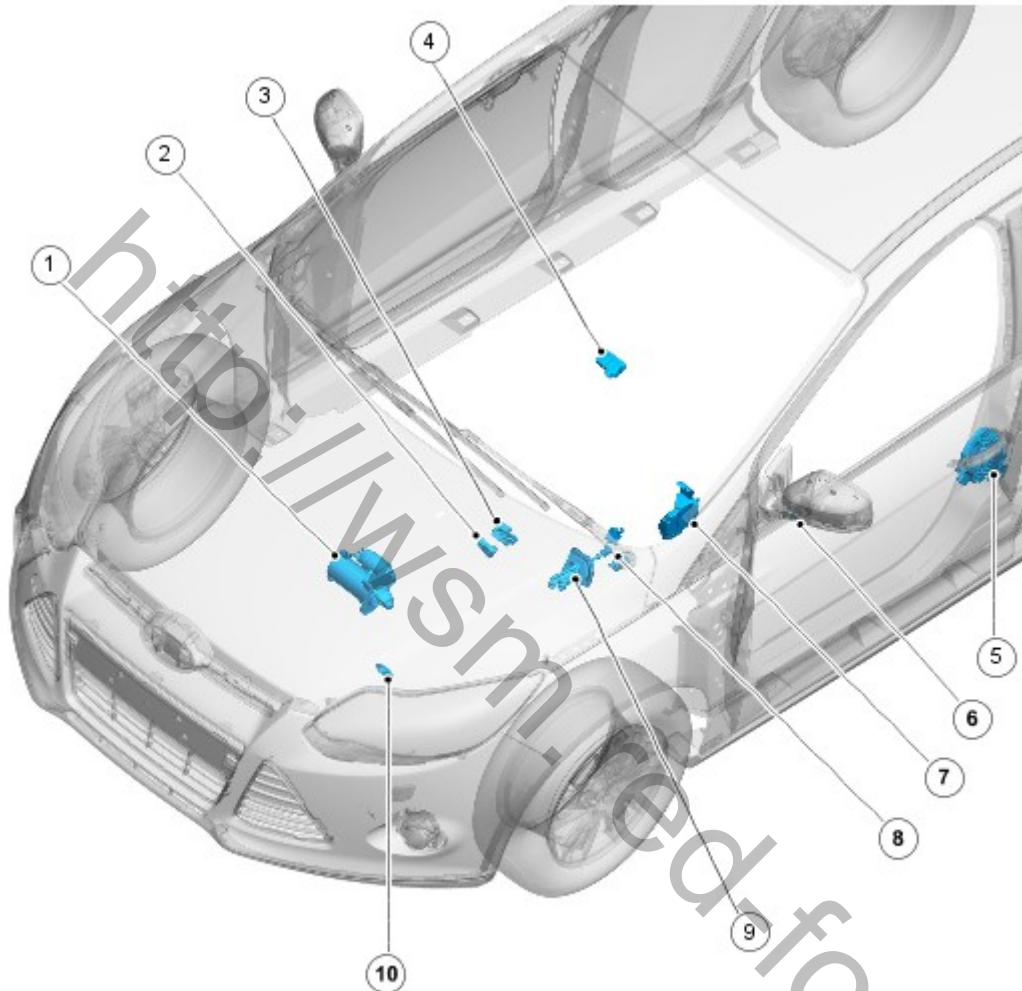

E134699

Поз.	Наименование
1	стартер
2	Датчик разрежения
3	Датчик мониторинга аккумулятора
4	Выключатель деактивации системы старт/стоп
5	Переключатель открывания дверей.
6	Датчик наружной температуры
7	Модуль стабилизации напряжения
8	2 выключателя СРР (положение педали сцепления) (ВОТ и ТОТ)
9	Датчик положения педали сцепления
10	Датчик нейтрального положения