
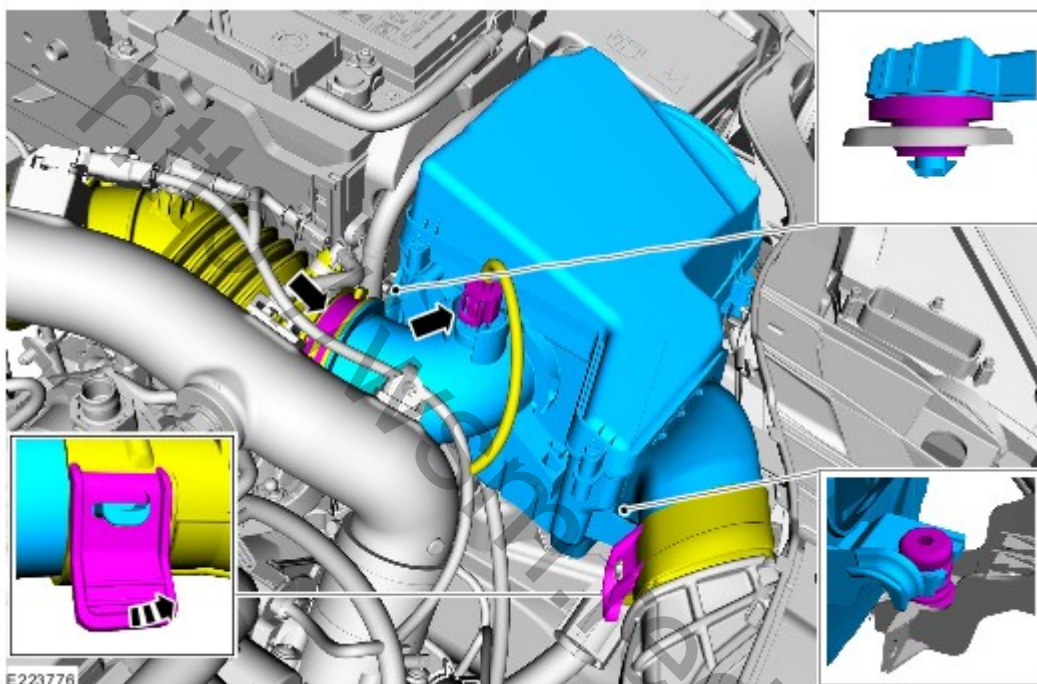


Распределение и фильтрация впускаемого воздуха - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4 - Воздушный фильтр

Снятие и установка

Снятие

1.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Убедитесь в том, что внутренние стороны концов трубопроводов чисты и не имеют следов масла.



Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.