

Электронные органы управления - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4 - Передний датчик детонации (KS)


Снятие и установка

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Впускной коллектор \(303-01В Двигатель - 1.5L EcoBoost \(110кВт/150л.с.\) — I4/1.5L EcoBoost \(132кВт/180л.с.\) — I4, Снятие и установка\)](#).
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение элемента перед его снятием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите элемент в положение, отмеченное перед снятием.

Момент затяжки: 18 Nm

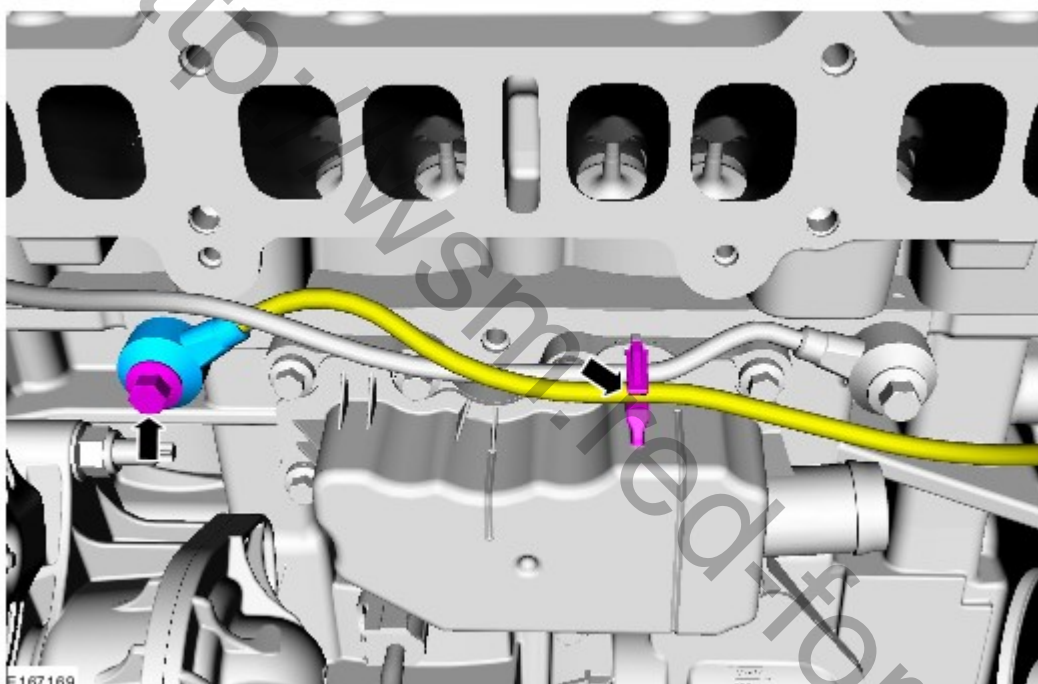

Установка

1. Установите элементы на место, работая в обратной последовательности.