

Электронные органы управления - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4 - Подогреваемый кислородный датчик (HO2S)

## Снятие и установка


### Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование

 <p>E172696</p>	<p>303-476 Торцевая головка для кислородного датчика отработавших газов</p>
<p>Инструмент для снятия и установки зажима для шланга</p>	


### Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.


1. Обратитесь к процедуре: [Воздушный фильтр](#) (303-12В Распределение и фильтрация впускаемого воздуха - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4, Снятие и установка).
- 2.

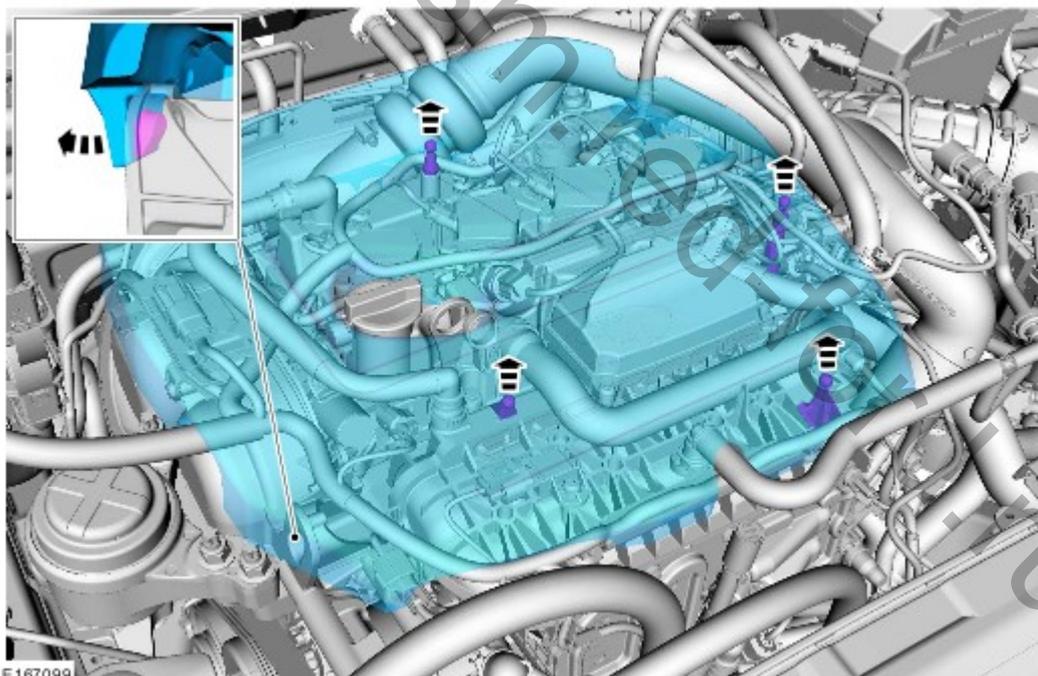

3. *Общее оборудование:* [Инструмент для снятия и установки зажима для шланга](#)

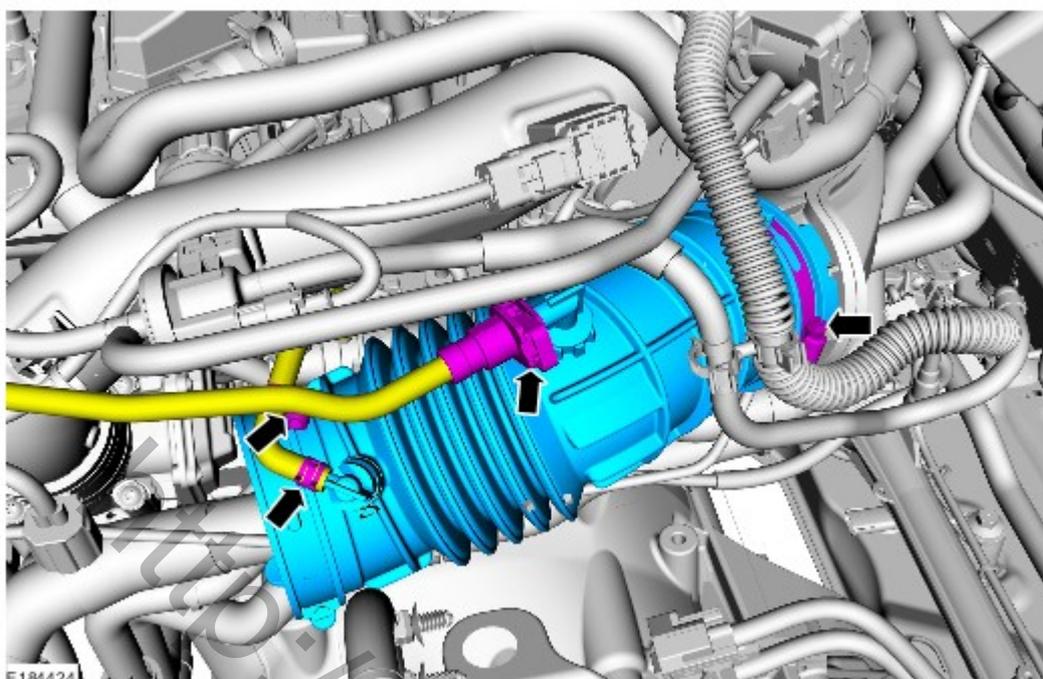


4.

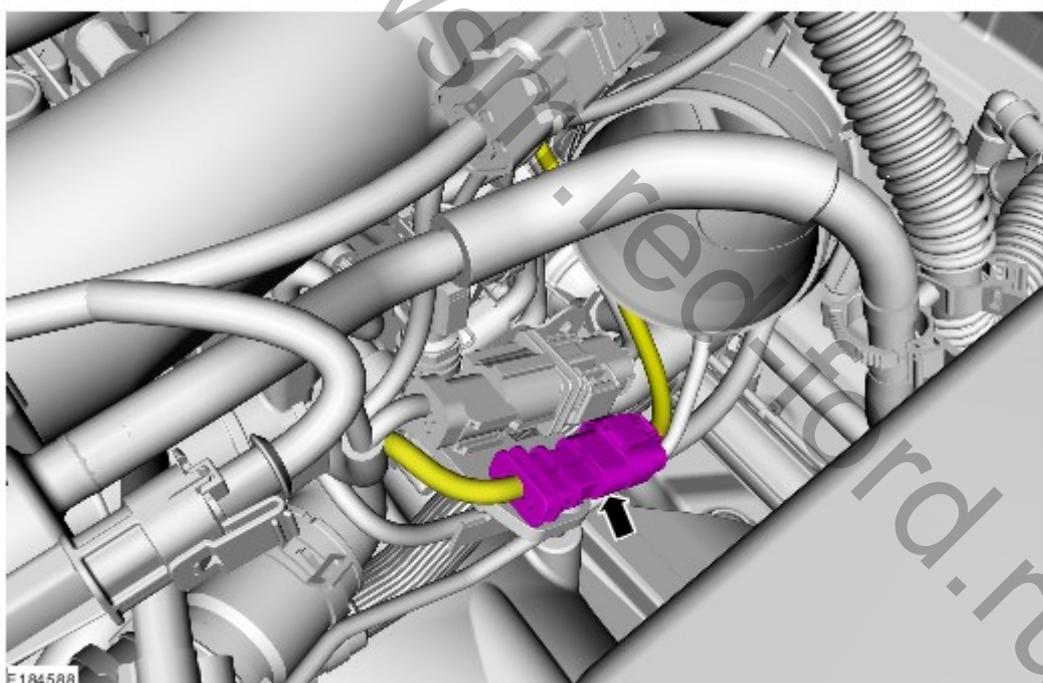

5.

- 1.
2. *Используйте рекомендованный инструмент: 303-476. Возможно использование изображенного инструмента или аналогичного инструмента, имеющегося в продаже.*  
*Момент затяжки: 48 Nm*

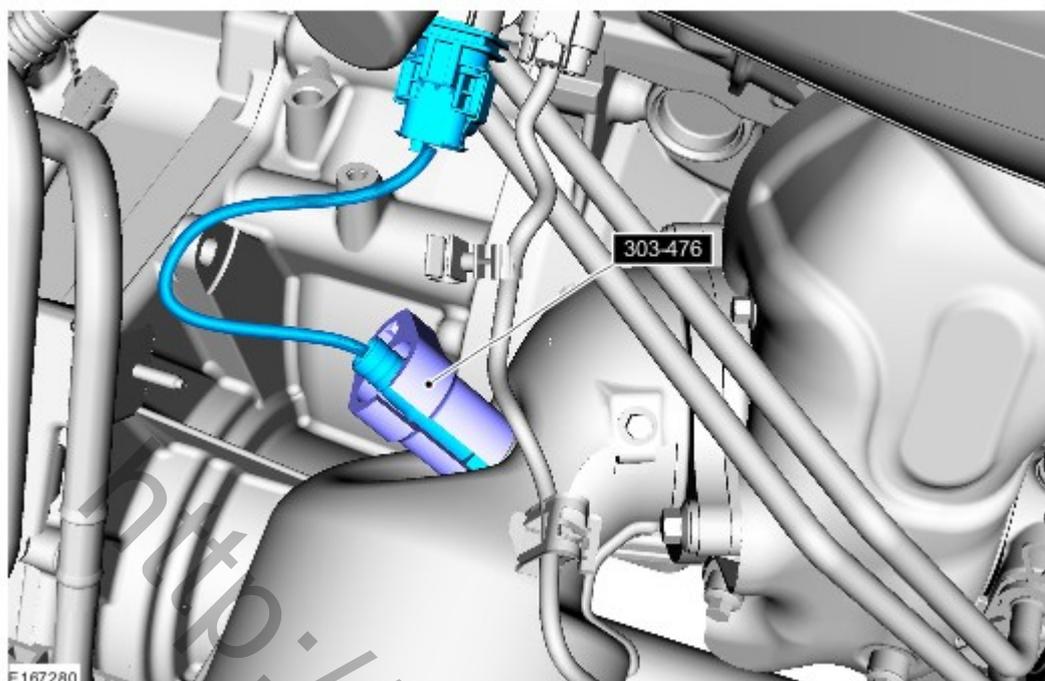

### Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.