

Электронные органы управления - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4 - Датчик температуры головки цилиндров (СНТ)

Снятие и установка


Общее оборудование

Инструмент для снятия и установки зажима для шланга


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание процедуры снятия в этой инструкции может содержать описание действий по установке.


1.

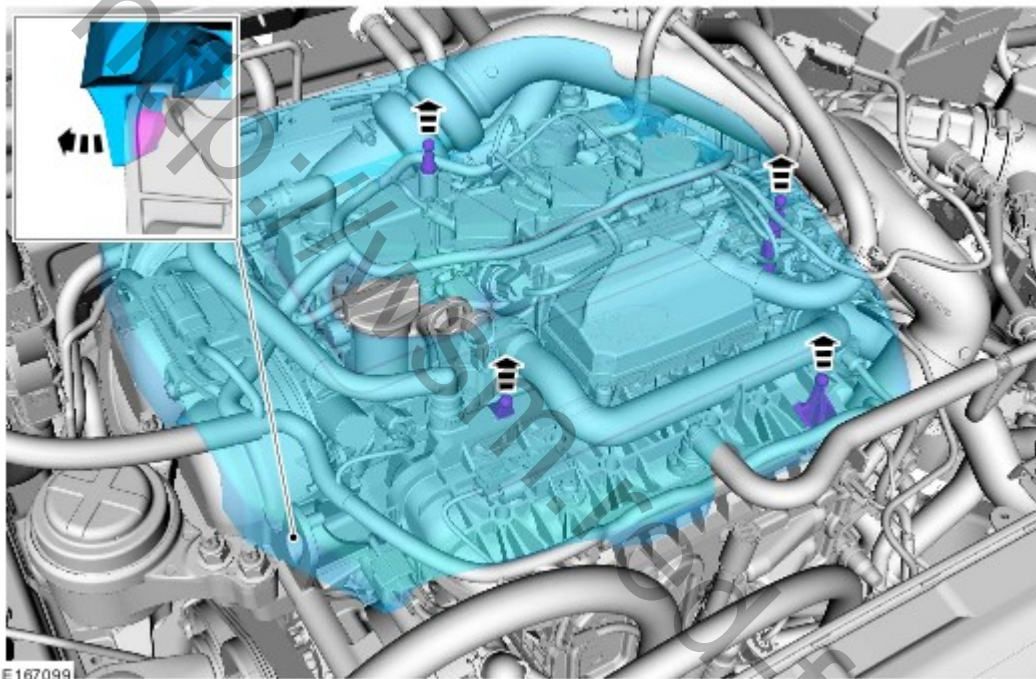

2. Момент затяжки: 8 Nm

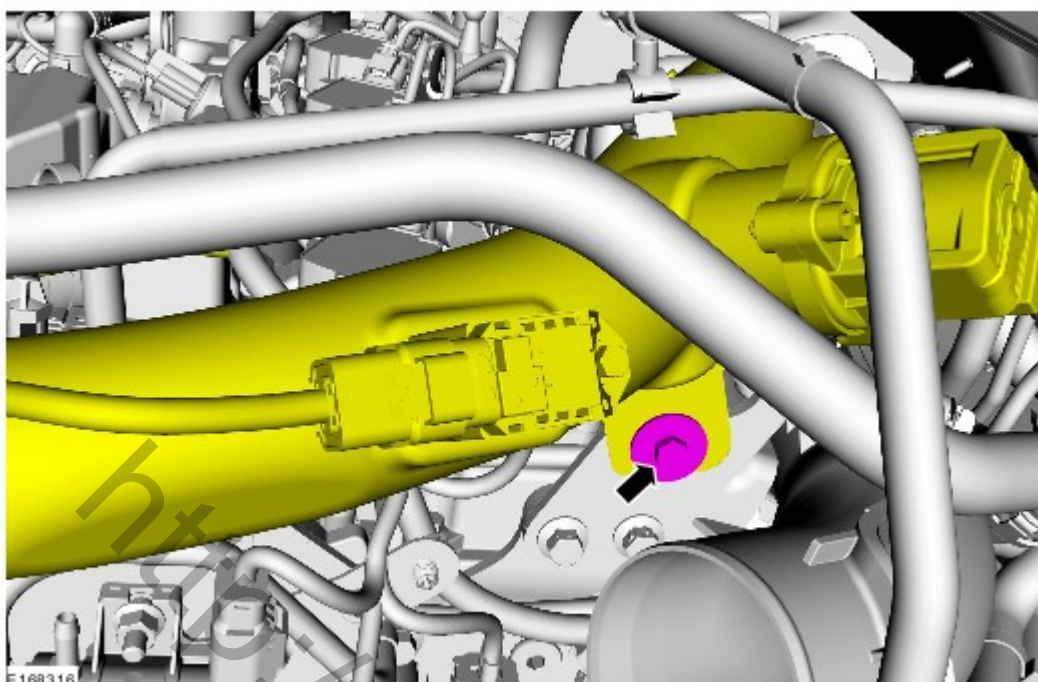


3. 1. *Общее оборудование:* Инструмент для снятия и установки зажима для шланга

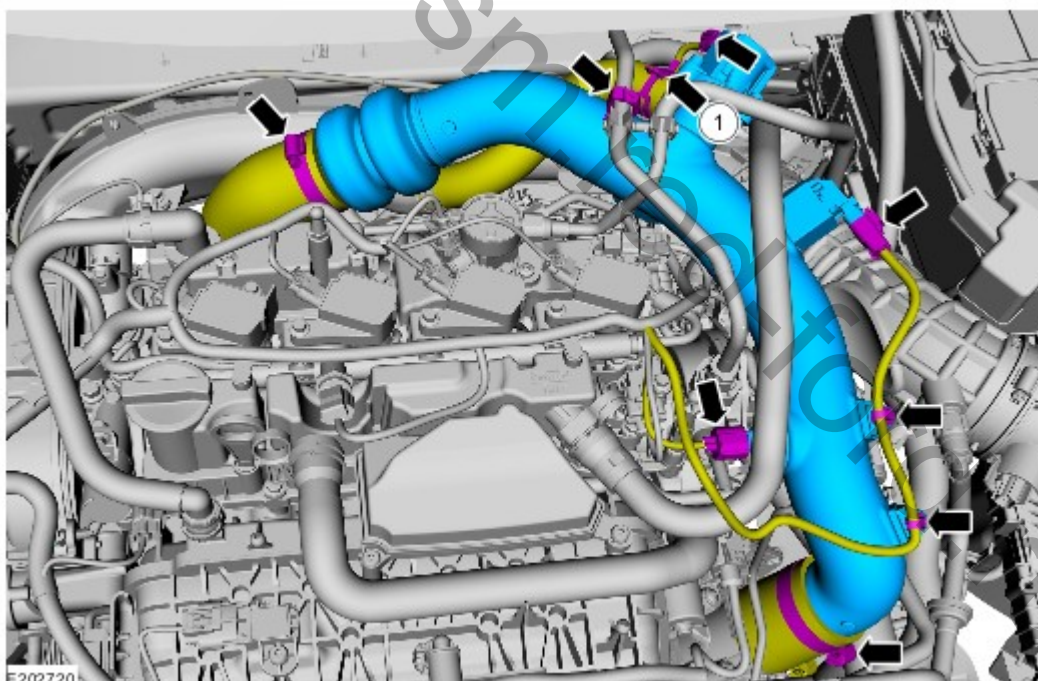

4. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Установите новый элемент.

Момент затяжки: 10 Nm

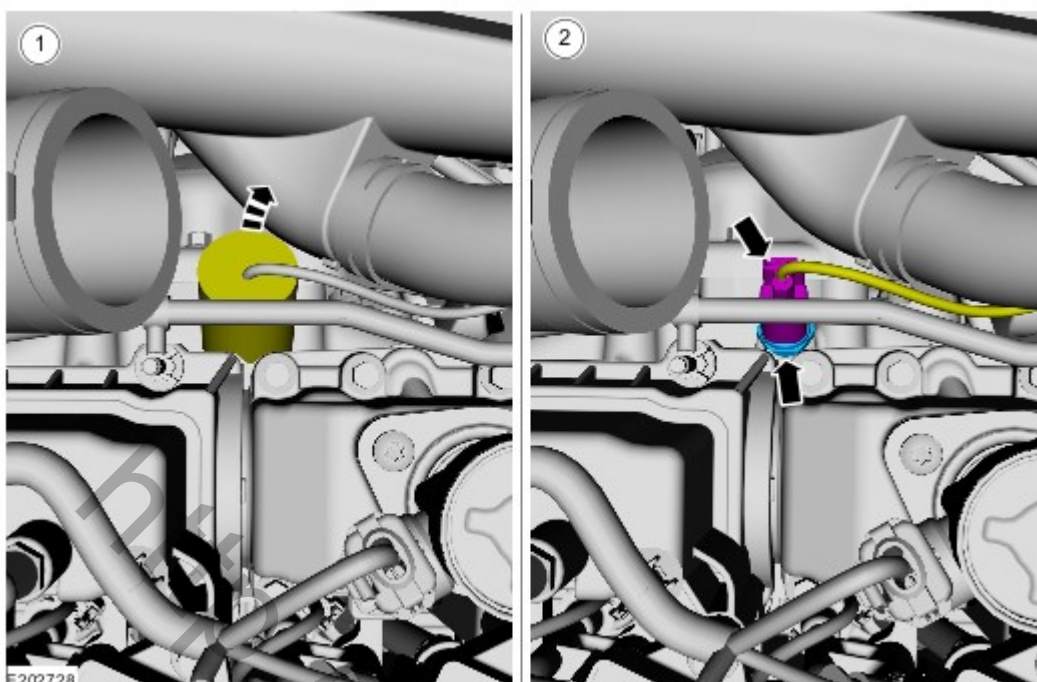

Установка

1. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.