


Электронные органы управления - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4 - Датчик температуры воздухазабора (IAT)

Снятие и установка

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1.

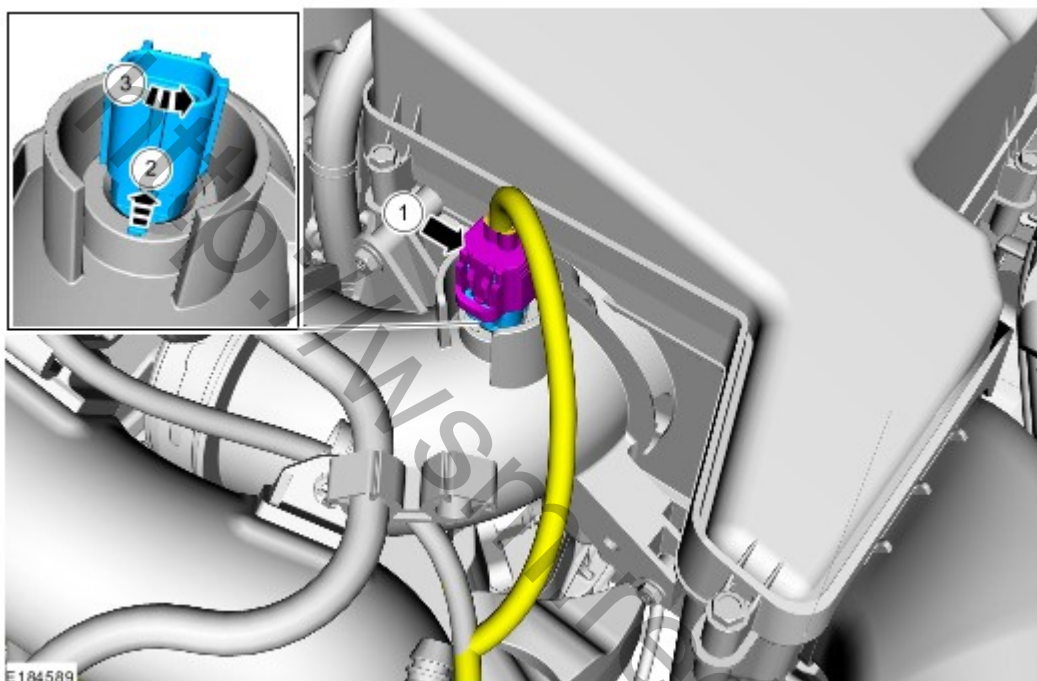

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.