


Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач — 6F35 - Датчик частоты вращения выходного вала (OSS)

Снятие и установка

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: Main Control Valve Body (307-01A, Снятие и установка).
2. Момент затяжки: 10 Nm

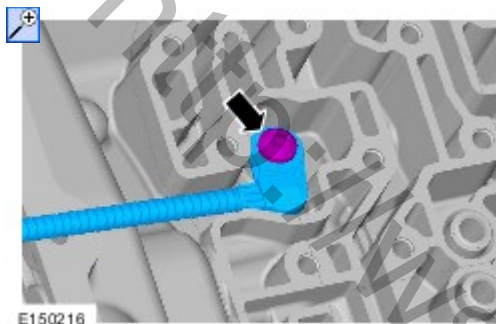

Установка

1. Установите элементы на место, работая в обратной последовательности.