


Внешние органы управления автоматической КПП - 6-ступенчатая коробка передач PowerShift – DPS6/6DCT250/6-ступенчатая коробка передач PowerShift – MPS6/6DCT450 - Ручное отключение исполнительного устройства блокировки переключения передач в зависимости от положения педали тормоза


Общие процедуры

Activation


1.

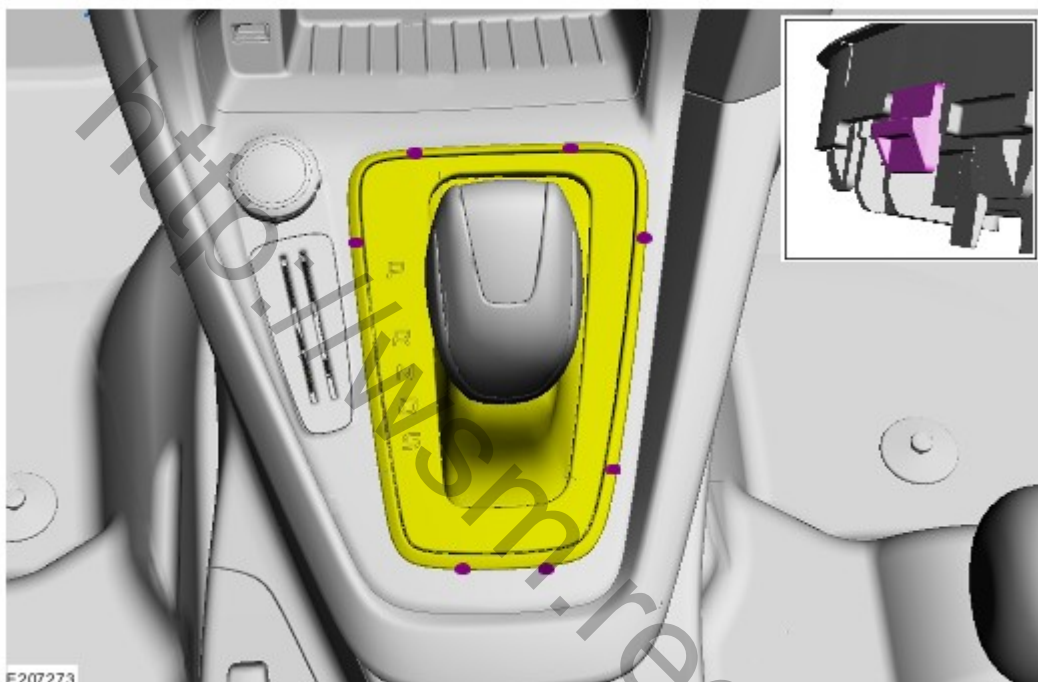


2.

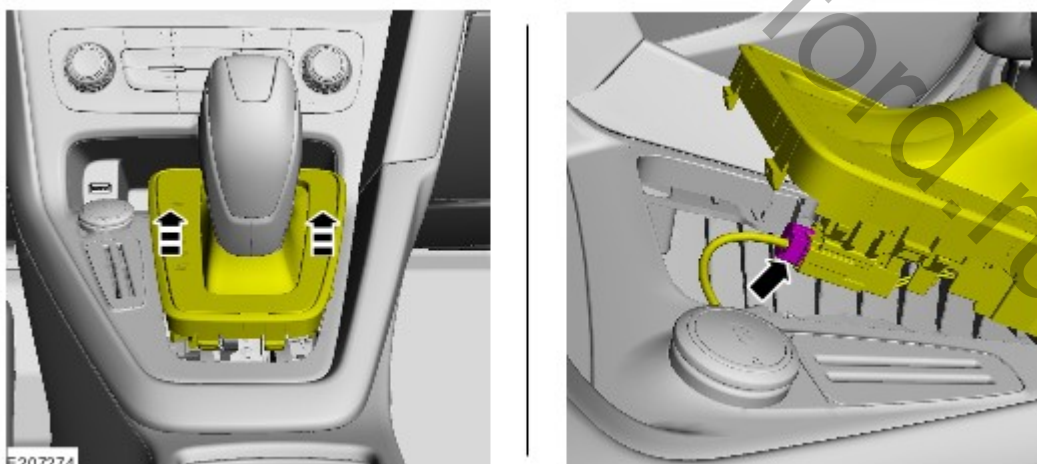

3.

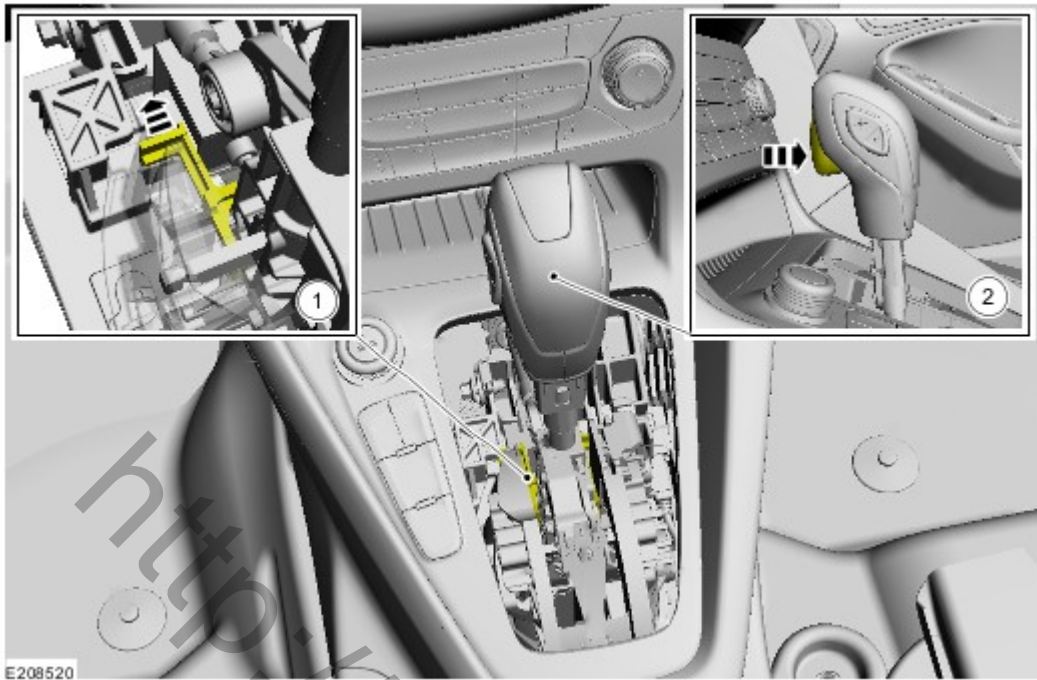

4.

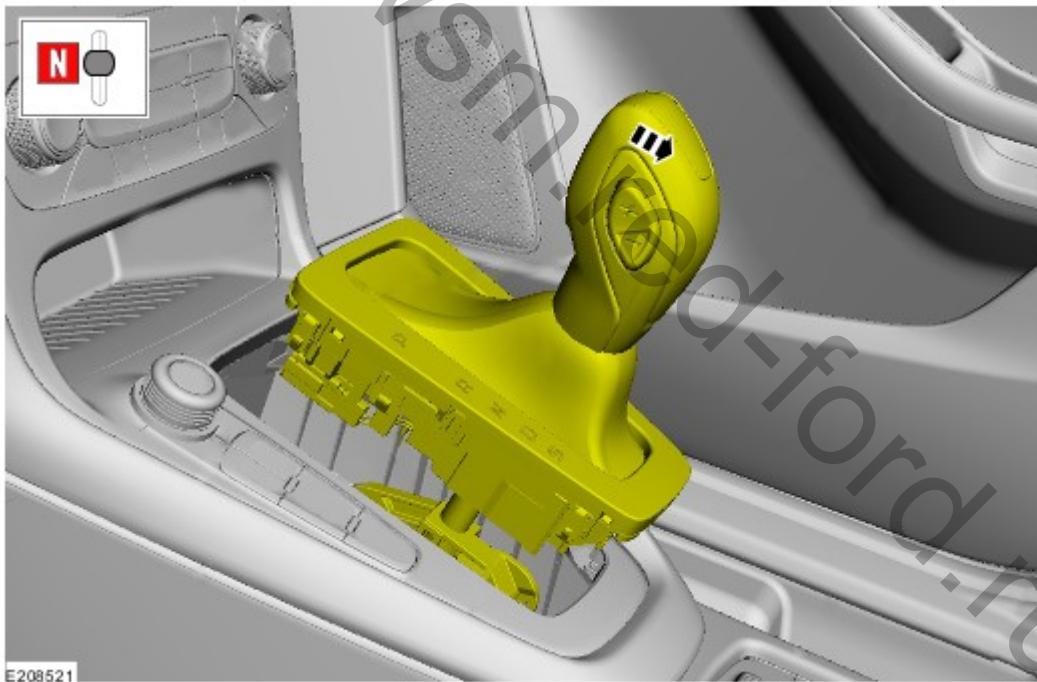

5. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.