







Система подачи топлива - Общая информация - 1.0L EcoBoost (74кВт/100л.с.)/1.0L EcoBoost (92кВт/125л.с.) - Муфты с пружинным замком

Общие процедуры

Специальный инструмент(ы)

	310-040 Инструмент для рассоединения топливопровода (5/16)
	310-137 Инструмент для отсоединения топливопровода
	310-D004 Инструмент для рассоединения муфты с подпружиненным замком (3/8, желтый цвет)
	310-D005 Инструмент для рассоединения муфты с подпружиненным замком (1/2, зеленый цвет)
	412-038 Инструмент для рассоединения муфты с подпружиненным замком (5/8, черный цвет)
	412-069 Инструмент для рассоединения муфты с подпружиненным замком (3/4, белый цвет)



Отсоединение

ПРИМЕЧАНИЕ: Фитинги питающей топливной магистрали окрашены в белый кодовый цвет. Фитинги возвратной топливной магистрали окрашены в красный кодовый цвет.

1. Обратитесь к процедуре: [Топливные системы бензиновых двигателей и бензиново-этанольных двигателей – охрана здоровья и меры предосторожности](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).
Обратитесь к процедуре: [Правила техники безопасности при техническом обслуживании топливной системы дизелей](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).
2. Сбросьте давление в топливной системе.


Обратитесь к процедуре: [Сбрасывание давления в системе подачи топлива](#) (310-00C Система подачи топлива - Общая информация - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (63кВт/85л.с.) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (77кВт/105л.с.) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (92кВт/125л.с.) - Sigma, Общие процедуры).

3. Используйте специальный инструмент: [310-137](#).

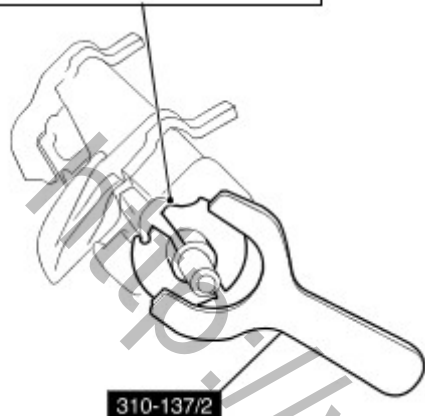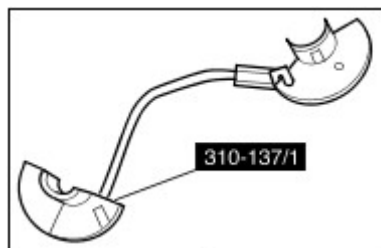


E77752

4. Используйте специальный инструмент: [310-040](#).

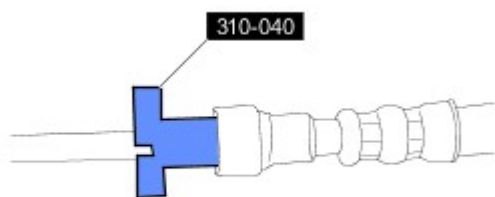


E0028631

5. Используйте специальный инструмент: [310-040](#).

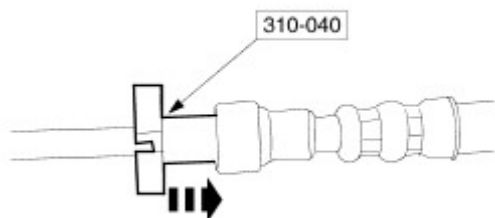


VUE0028632

6.

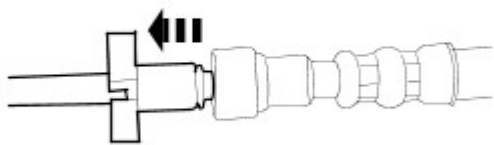


VUE0028633

7.

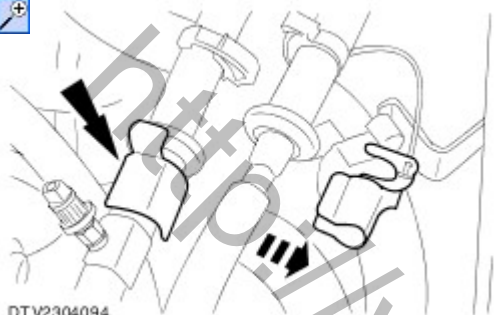


DTV2304094

8. Используйте специальные инструменты: [310-D004](#), [310-D005](#), [412-038](#), [412-069](#).

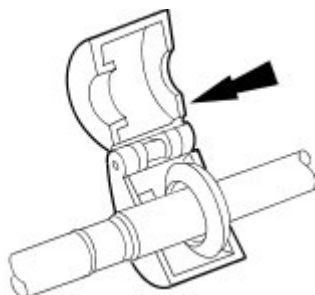


GV0906A

9. Используйте специальные инструменты: [310-D004](#), [310-D005](#), [412-038](#), [412-069](#).

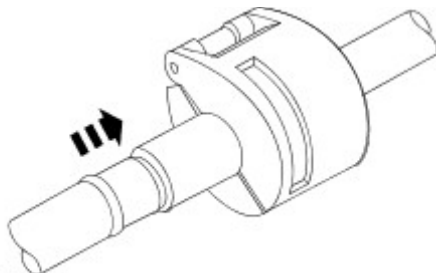


GV0907A

10.

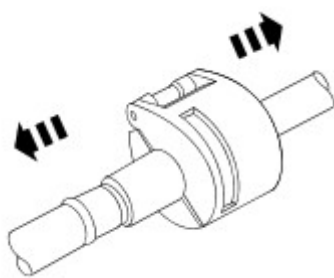


GV0908A

11. Используйте специальные инструменты: [310-D004](#), [310-D005](#), [412-038](#), [412-069](#).

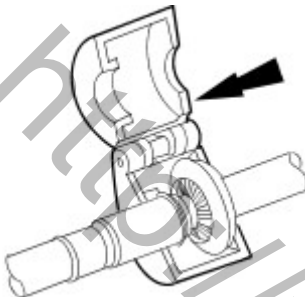

GV0908A

Соединение

1. Для подсоединения выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
2.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Смазывайте уплотнения только предписанными материалами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты необходимо смазывать чистым моторным маслом.