


**Система подачи топлива - Общая информация - 1.0L EcoBoost (74кВт/100л.с.)/1.0L EcoBoost (92кВт/125л.с.) - Сбрасывание давления в системе подачи топлива**

**Общие процедуры**


**Pressure release**

1. Обратитесь к процедуре: [Топливные системы бензиновых двигателей и бензиново-этанольных двигателей – охрана здоровья и меры предосторожности](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).
2. Запустите двигатель и дайте ему возможность работать в режиме холостого хода.
- 3.

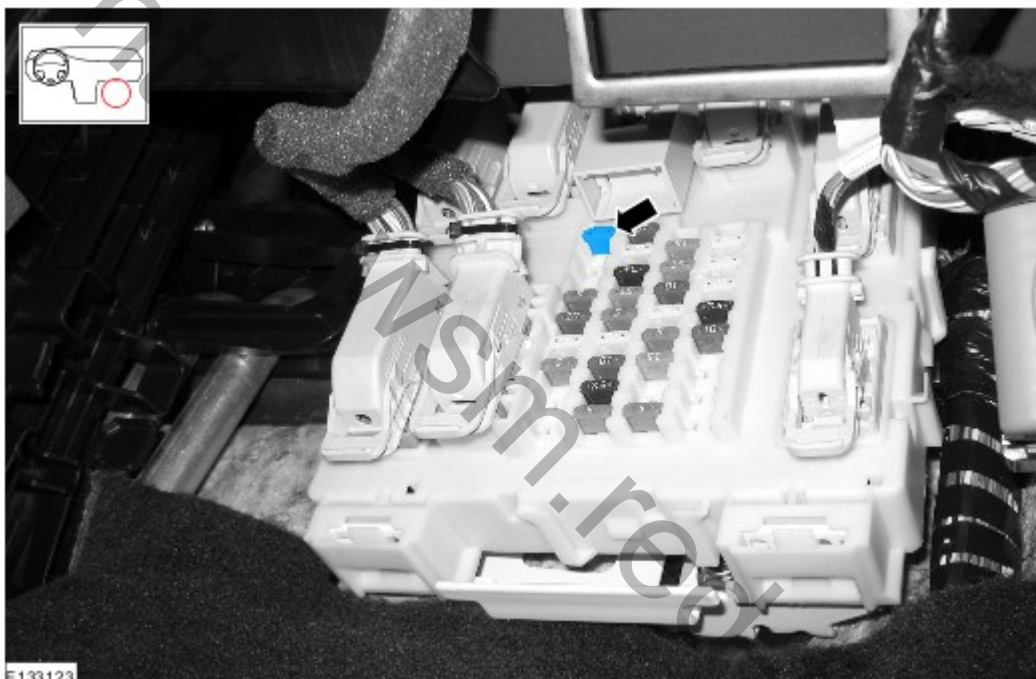

4. Подождите, пока двигатель не заглохнет.
5. Заводите двигатель рукояткой в течение приблизительно 5 секунд для сброса давления топлива.
- 6.



7.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** После выполнения процедуры сброса давления топливной системы в некоторых топливопроводах топливо может находиться под давлением. При отсоединении напорных трубопроводов используйте защитные перчатки и защитный щиток, чтобы исключить попадание топлива в глаза и на кожу. Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезной травме.  
Перед отсоединением соединителя топливопровода обязательно оберните его салфеткой.