


Топливный бак и топливные магистрали - 1.0L EcoBoost (74кВт/100л.с.)/1.0L EcoBoost (92кВт/125л.с.) - Датчик уровня топлива

Снятие и установка

Снятие




 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым огнем любого типа при работе с элементами или рядом с элементами, имеющими отношение к топливу. В таких ситуациях могут присутствовать огнеопасные смеси, которые могут воспламениться. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме.

Обратитесь к процедуре: [Топливные системы бензиновых двигателей и бензиново-этанольных двигателей – охрана здоровья и меры предосторожности](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).

2. Обратитесь к процедуре: [Топливный насос и блок подачи топлива](#) (310-01С Топливный бак и топливные магистрали - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (63кВт/85л.с.) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (77кВт/105л.с.) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (92кВт/125л.с.) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT Flex Fuel (88кВт/120л.с.) - Sigma, Снятие и установка).

3.

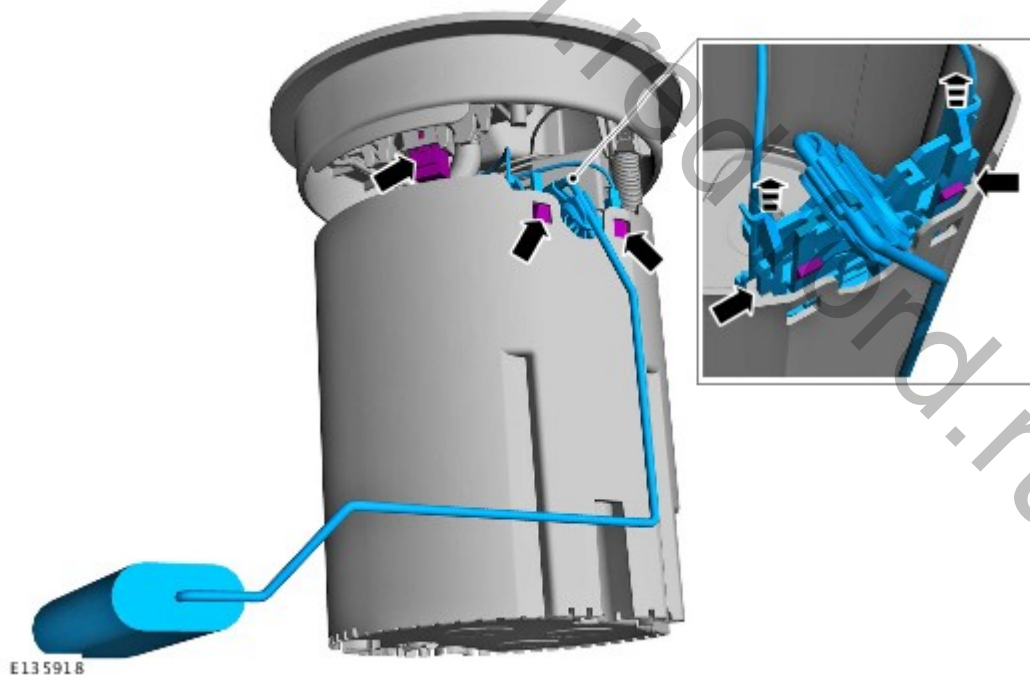

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.