

Наружное освещение - Регулировка передних противотуманных фар**Общие процедуры****Общее оборудование****Устройство для настройки светового пучка фары****Регулировка**

1. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

2.

Нажмите, чтобы изменить размер E148735

3.

- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что давление в шинах соответствует техническим требованиям, и автомобиль не нагружен, максимальное количество бензина 5 литров.
- Также регулировку можно производить при предписанном давлении в шинах, с полным топливным баком и с одним человеком или грузом 75 кг на месте водителя.

4.

- **Разместите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке.**
- **Регулировка должна обязательно выполняться при ненагруженной подвеске.**


5. **ПРИМЕЧАНИЕ:** При обращении с оборудованием всегда следуйте инструкциям изготовителя.
Включите противотуманные фары.

6. Установите измерительный экран оборудования для регулировки направления света в положение, соответствующее правильной настройке передних противотуманных фар.

Обратитесь к процедуре: [Спецификации](#) (417-01 Наружное освещение, Спецификации).

Общее оборудование: [Устройство для настройки светового пучка фары](#)

7. Отрегулируйте передние противотуманные фары так, чтобы светотеневая граница касалась горизонтальной линии.

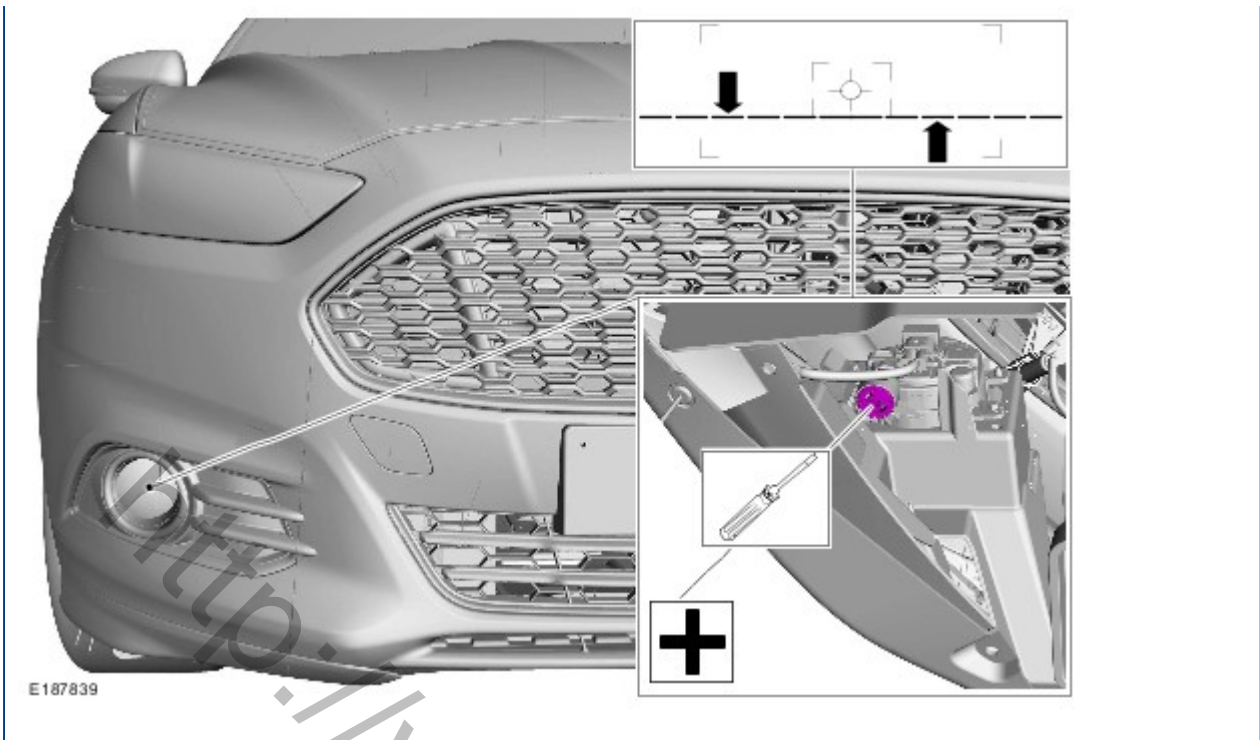

E187839

<http://wsm.red-ford.ru/>