


## Системы экстренных вызовов - Аварийное батарейное питание модуля управления телематической системой (TCU)

### Снятие и установка


#### Снятие

1. Обратитесь к процедуре: [Модуль управления системой обработки и передачи данных \(TCU\) \(419-01С Системы экстренных вызовов, Снятие и установка\)](#).
- 2.

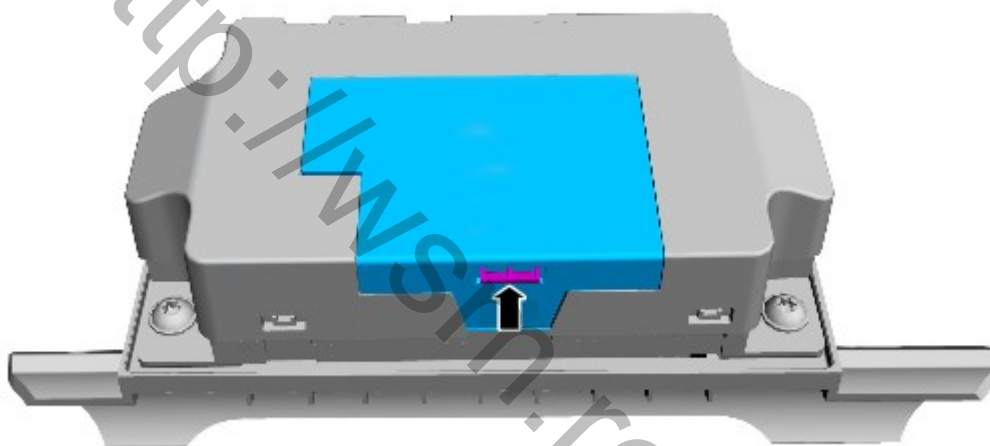

E228096

- 3.

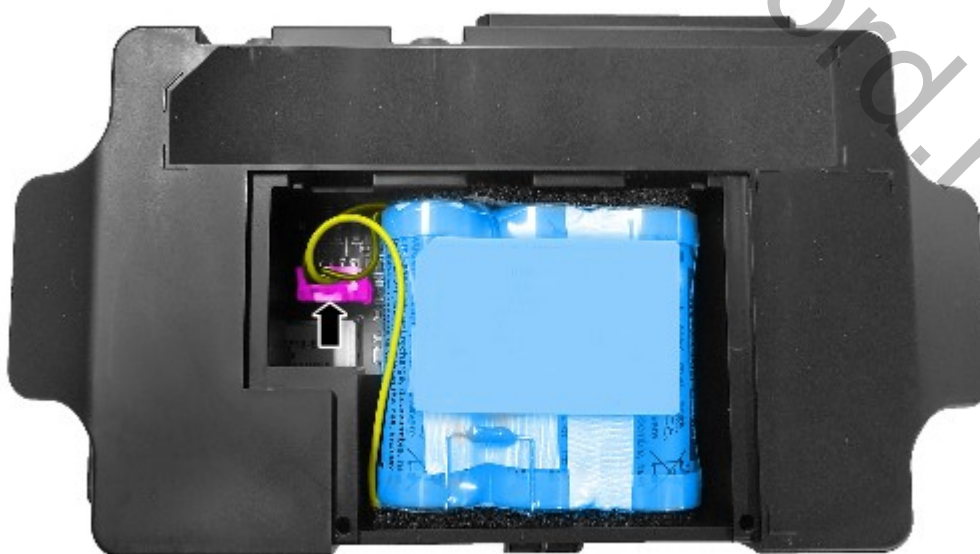

E228097

#### Установка

1. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

<http://wsm.red-ford.ru/>