
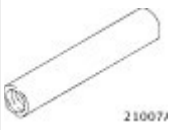
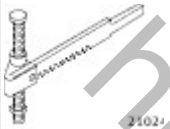


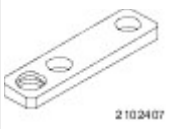


Двигатель - 2.0L Duratorq-TDCi (85кВт/115л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW
- Маслоотражательные колпачки клапанов


Снятие и установка

Специальный инструмент(ы)


	303-037 Приспособление для установки маслоотражательных колпачков клапанов
	303-060 Приспособление для сжатия пружин клапанов
	303-060-07 Переходник для 303-060
	303-060-09A Переходник для 303-060
	303-390 Щипцы для маслоотражательных колпачков штоков клапанов

Снятие


1. Обратитесь к процедуре: [Распределительные валы](#) (303-01H Двигатель - 2.0L Duratorq-TDCi (85кВт/115л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW, Снятие и установка).
2. Выставьте соответствующий поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
3.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Отметьте расположение элементов перед снятием.

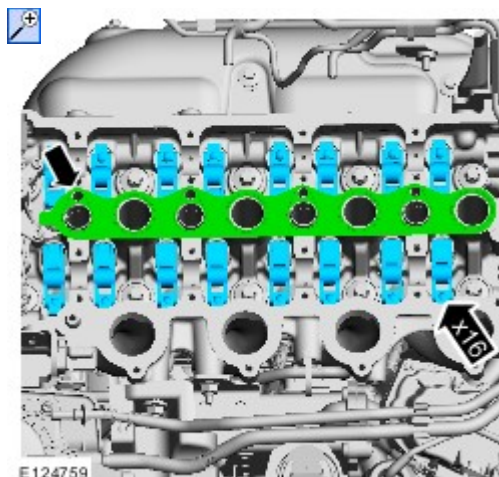


4. Используйте специальные инструменты: [303-060](#), [303-060-07](#), [303-060-09A](#).

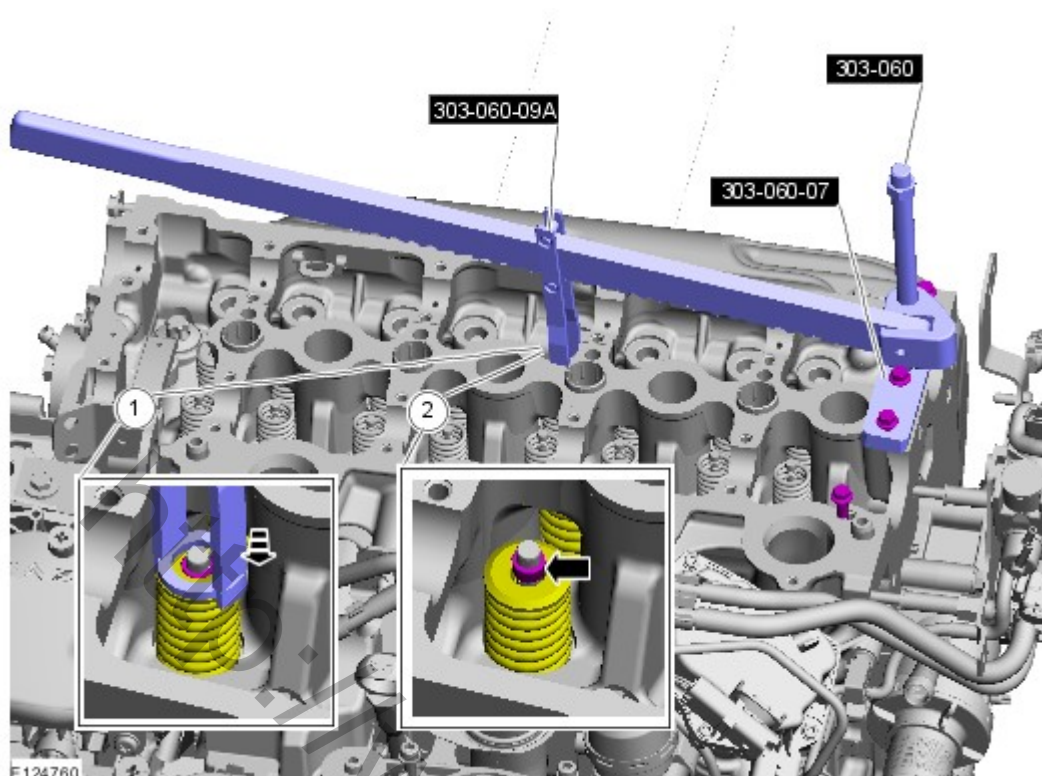

5.

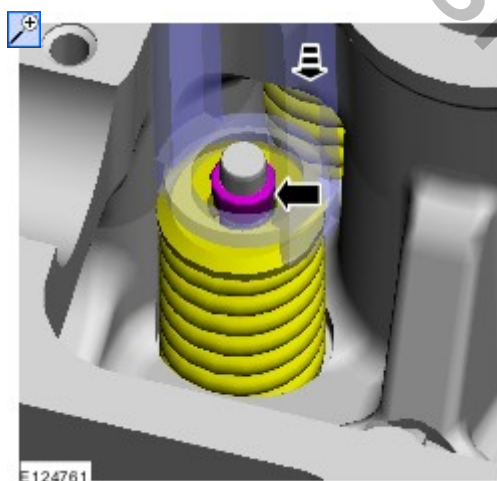


6. Используйте специальный инструмент: 303-390.

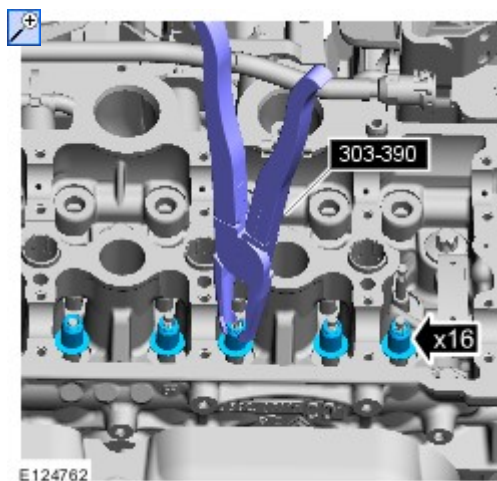


Установка


1. Используйте специальный инструмент: 303-037.

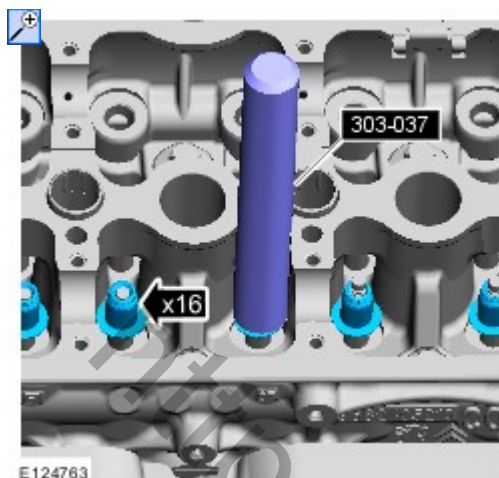

2. Используйте специальные инструменты: 303-060, 303-060-07, 303-060-09A.

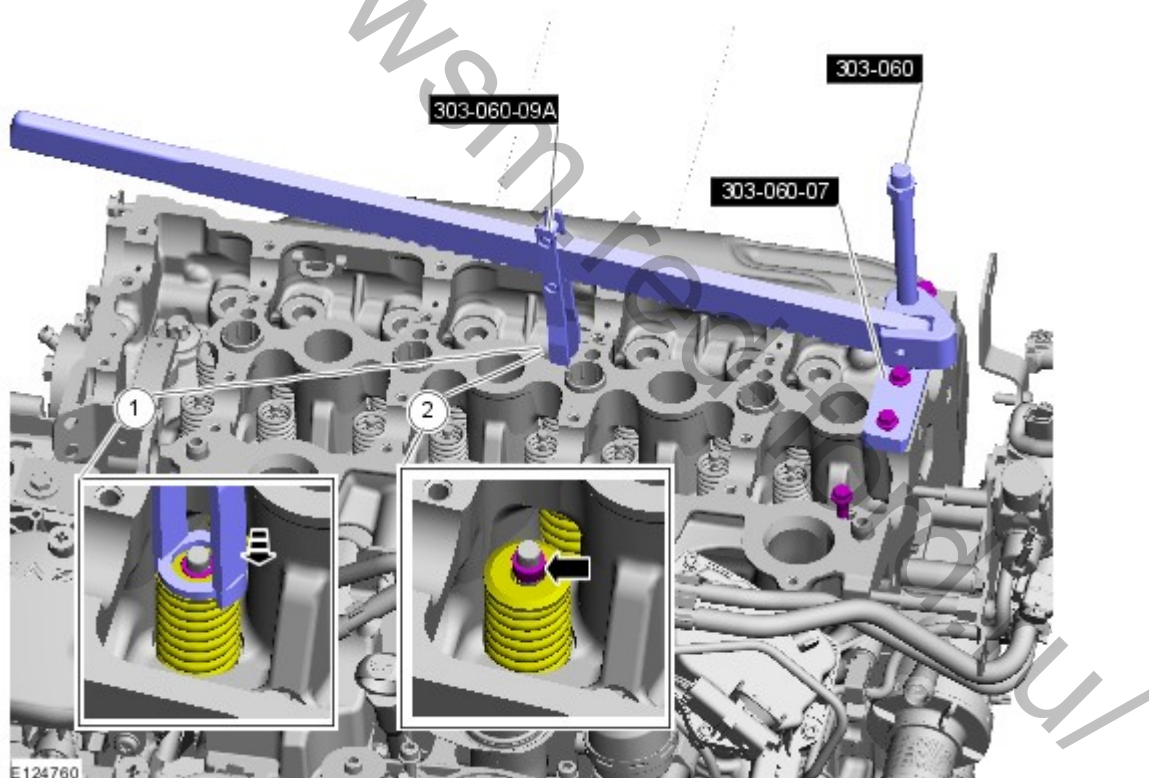

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите элемент в положение, отмеченное перед снятием.

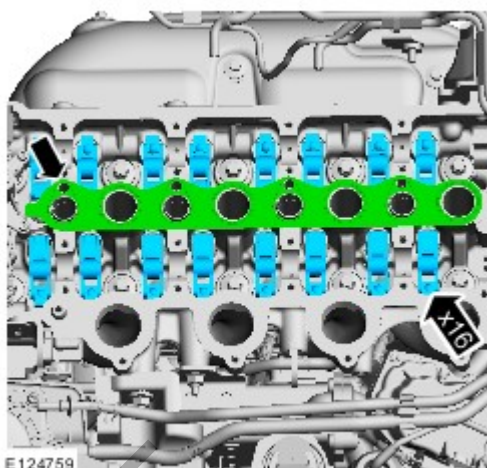

4. Обратитесь к процедуре: [Распределительные валы](#) (303-01H Двигатель - 2.0L Duratorq-TDCi (85кВт/115л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW, Снятие и установка).

<http://wsm.red-ford.ru/>