

Барабанный тормоз - Задний тормозной шланг


Снятие и установка

Снятие



УВЕДОМЛЕНИЯ: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные или пластиковые поверхности, иначе можно повредить поверхность. Если тормозная жидкость была пролита на окрашенную или пластмассовую поверхность, немедленно смойте ее водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.


1.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед выполнением любой процедуры техобслуживания, приведенной в данном разделе, ознакомьтесь с пунктом «Предупреждения о мерах предосторожности» в разделе 100-00 «Общие сведения». Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезной травме.

Обратитесь к процедуре: [Охрана здоровья и меры предосторожности](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).

2. Включите НЕЙТРАЛЬНУЮ передачу и поднимите автомобиль на подъемнике.


Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

3.
 1. Момент затяжки: 15 Nm
 2. Момент затяжки: 12 Nm

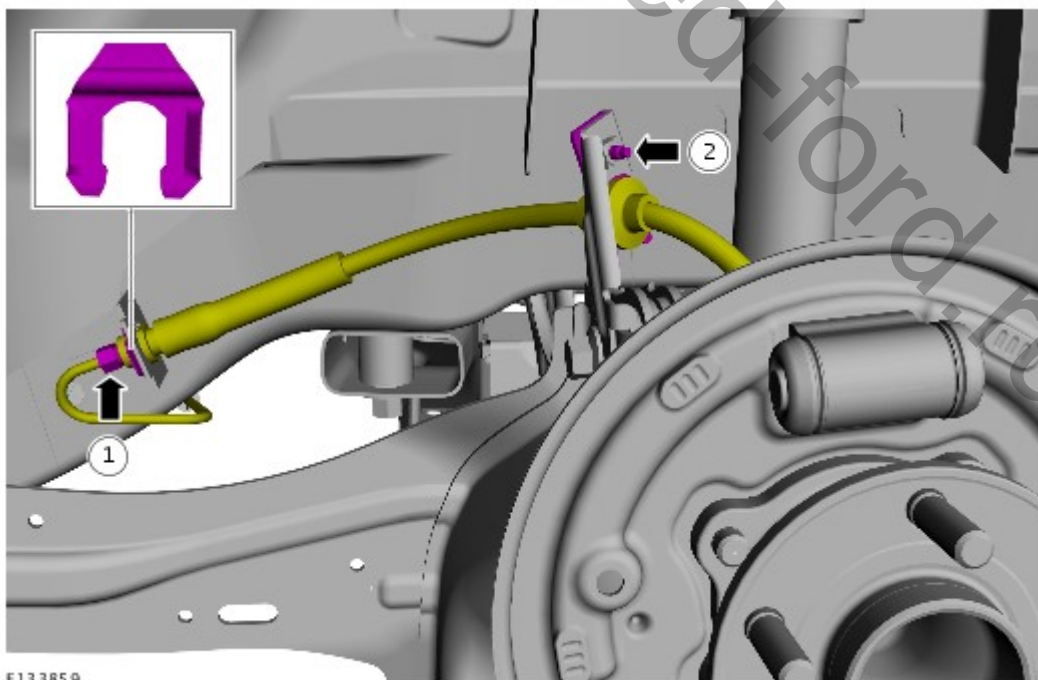

E133859

4. Момент затяжки: 23 Nm

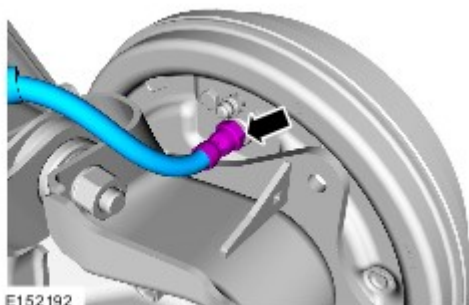

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. Удалите воздух из колесного тормозного цилиндра.

Обратитесь к процедуре: [Удаление воздуха из элементов](#) (206-00 Система тормозов – Общая информация, Общие процедуры).

<http://wsm.red-ford.ru/>