

Передний дисковый тормоз - Тормозной диск

Снятие и установка


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показаны тормоза 278 мм, аналогичные тормоза 320 мм.


1. Снимите колесо с шиной.

Обратитесь к процедуре: [Колесо и шина](#) (204-04А Колеса и шины, Снятие и установка).

2.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Не допускайте провисания тормозного суппорта и опорной пластины в сборе на тормозном шланге, иначе может произойти повреждение шланга.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только новые болты.

Момент затяжки: 175 Nm

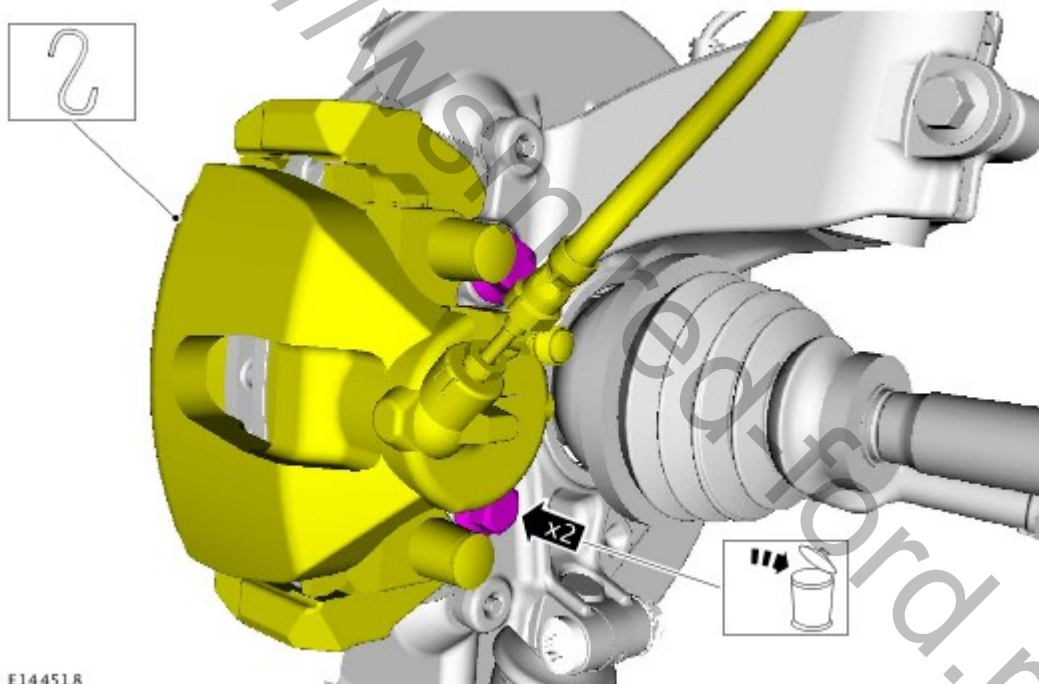

E144518

- 3.



E144519

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

<http://wsm.red-ford.ru/>