

Гидропривод тормозов - Бачок для тормозной жидкости

Снятие и установка

Материалы


Наименование	Спецификация
Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

Снятие



УВЕДОМЛЕНИЯ: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные или пластиковые поверхности, иначе можно повредить поверхность. Если тормозная жидкость была пролита на окрашенную или пластмассовую поверхность, немедленно смойте ее водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.


1.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед выполнением любой процедуры техобслуживания, приведенной в данном разделе, ознакомьтесь с пунктом «Предупреждения о мерах предосторожности» в разделе 100-00 «Общие сведения». Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезной травме.

Обратитесь к процедуре: [Техника безопасности при работе с системами тормозов и сцепления](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).

2. Снимите главный тормозной цилиндр.

Обратитесь к процедуре: [Главный тормозной цилиндр](#) (206-06 Гидропривод тормозов, Снятие и установка).

- 3.

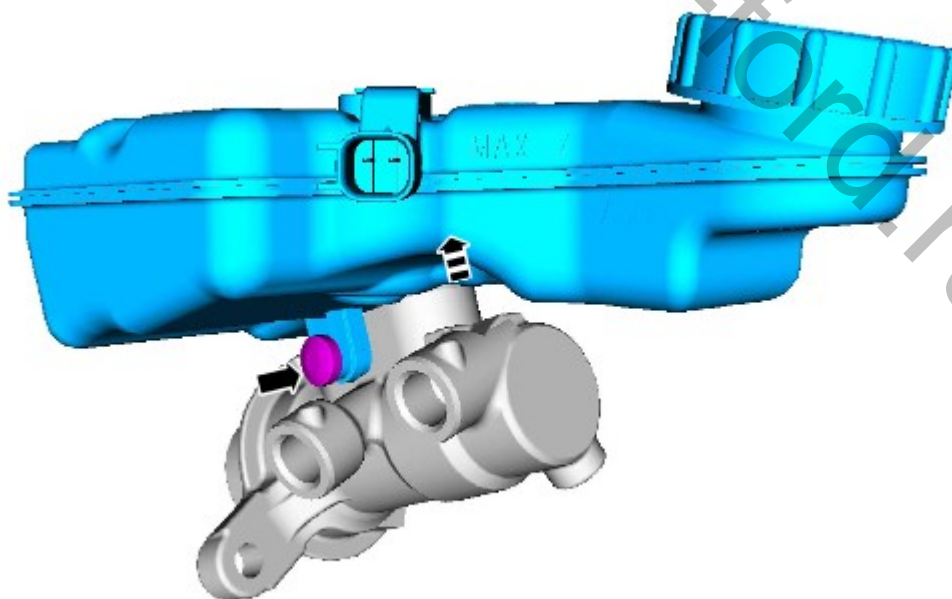

E152350

4. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Установите новые уплотнения бачка тормозной жидкости. Смажьте уплотнения чистой предписанной тормозной жидкостью.

Материалы: [WSS-M6C65-A2](#) (Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance / BU7J-M6C65-xxxx)



E152351

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. При снятии главного тормозного цилиндра для обеспечения доступа к другим компонентам необходимо прокачать тормозную систему.

Обратитесь к процедуре: [Удаление воздуха из тормозной системы](#) (206-00 Система тормозов – Общая информация, Общие процедуры).

<http://wsm.red-ford.ru/>