

Охлаждение двигателя - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4 - Термостат

Снятие и установка


Общее оборудование

Инструмент для снятия и установки зажима для шланга


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Слив жидкости, заправка и прокачка системы охлаждения \(303-03В Охлаждение двигателя - 1.5L EcoBoost \(110кВт/150л.с.\) — I4/1.5L EcoBoost \(132кВт/180л.с.\) — I4, Общие процедуры\)](#).
2. Обратитесь к процедуре: [Генератор - 1.5L EcoBoost \(110кВт/150л.с.\) — I4/1.5L EcoBoost \(132кВт/180л.с.\) — I4 \(414-02 Генератор и регулятор напряжения, Снятие и установка\)](#).
3. ПРИМЕЧАНИЕ: Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь подходящей бумажной салфеткой.
 1. *Общее оборудование:* [Инструмент для снятия и установки зажима для шланга](#)
 2. *Момент затяжки:* 18 Nm
 3. *Момент затяжки:* 5 Nm

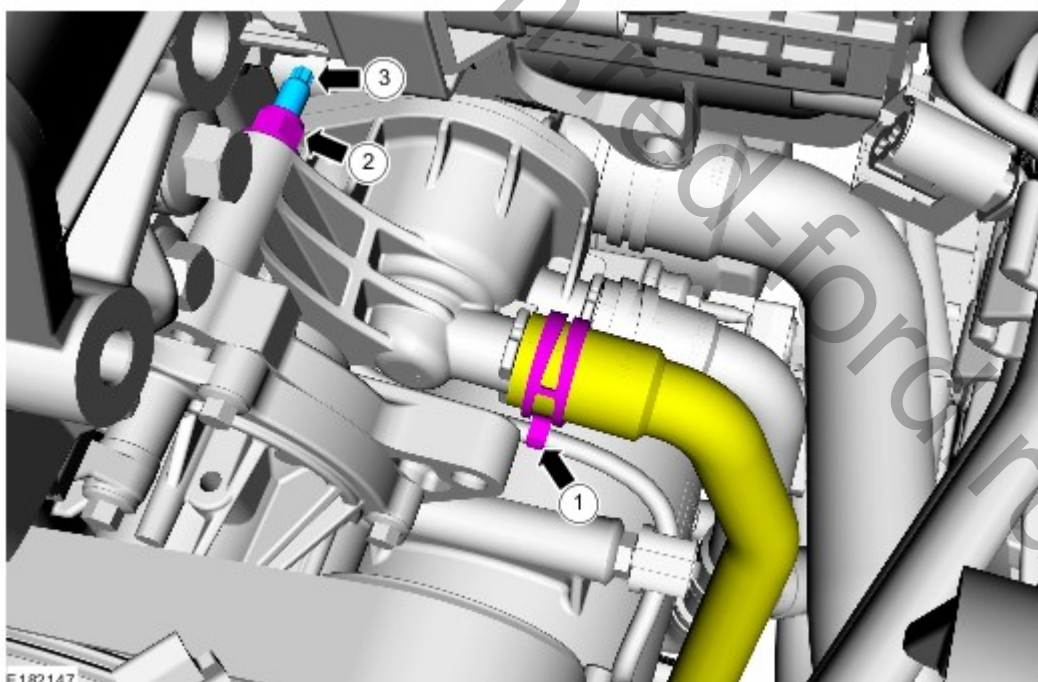

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь подходящей бумажной салфеткой.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новое уплотнение.
 - 1.
 - 2.
 3. *Общее оборудование:* [Инструмент для снятия и установки зажима для шланга](#)

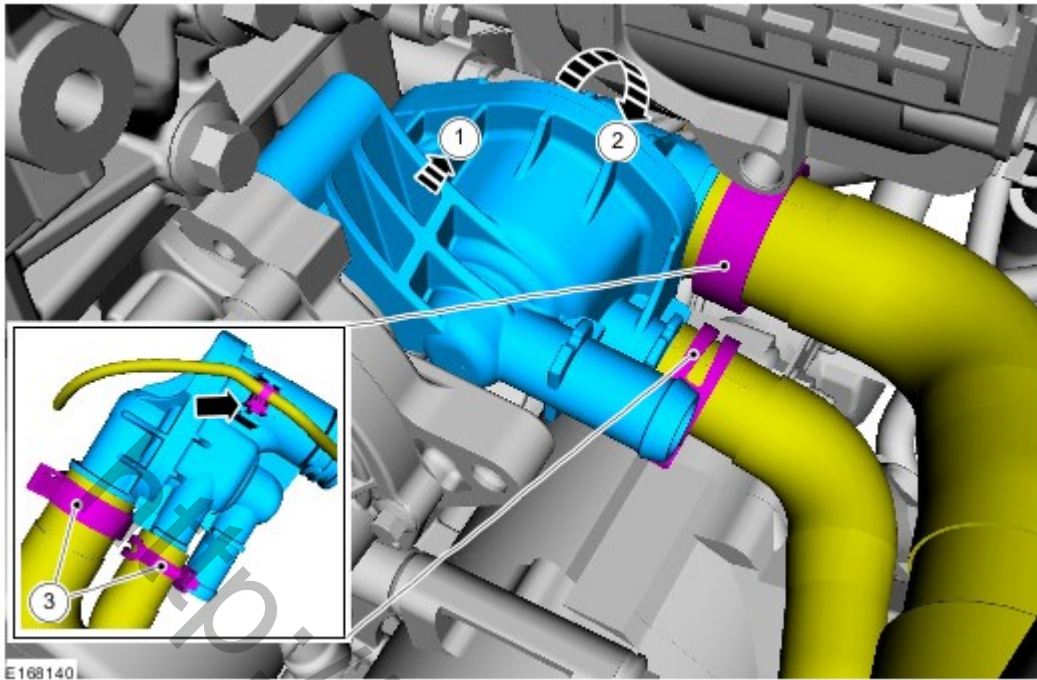

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

<http://wsm.red-ford.ru/>