

## Электронные органы управления - 1.0L EcoBoost (74кВт/100л.с.)/1.0L EcoBoost (92кВт/125л.с.) - Модуль управления силовым агрегатом (PCM)

### Снятие и установка

#### Общее оборудование

|                                   |
|-----------------------------------|
| Диагностическое оборудование Ford |
| Кернер                            |
| Сверло диаметром 3,5 мм           |

#### Снятие

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.


Загрузите информацию о модуле в диагностический прибор, используя программу установки программируемых модулей.

*Общее оборудование:* [Диагностическое оборудование Ford](#)

2. Обратитесь к процедуре: [Отсоединение и подсоединение АКБ](#) (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Общие процедуры).
3. Обратитесь к процедуре: [Брызговик крыла](#) (501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).

Автомобили без защитного экрана PCM


4.

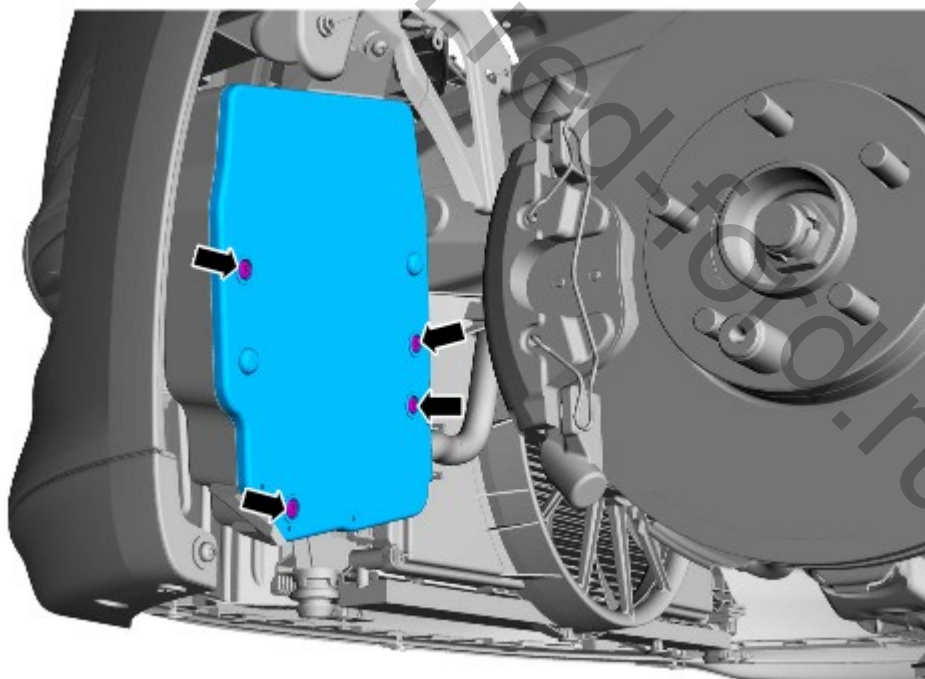

E131654

Автомобили с защитным экраном PCM


5. *Общее оборудование:* [Кернер](#), [Сверло диаметром 3,5 мм](#)

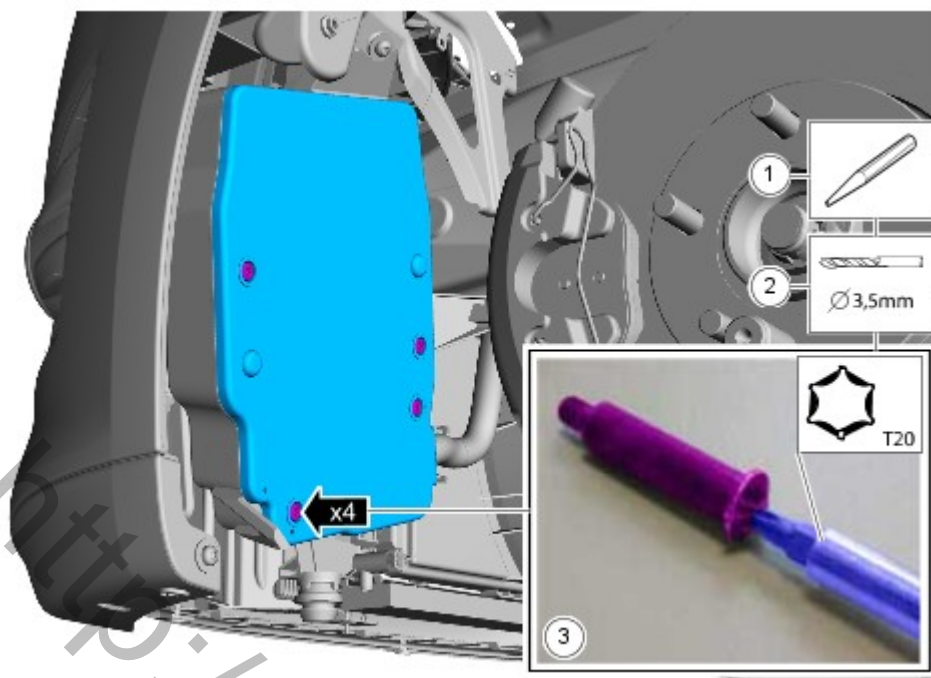

E131857

Для всех автомобилей

6.

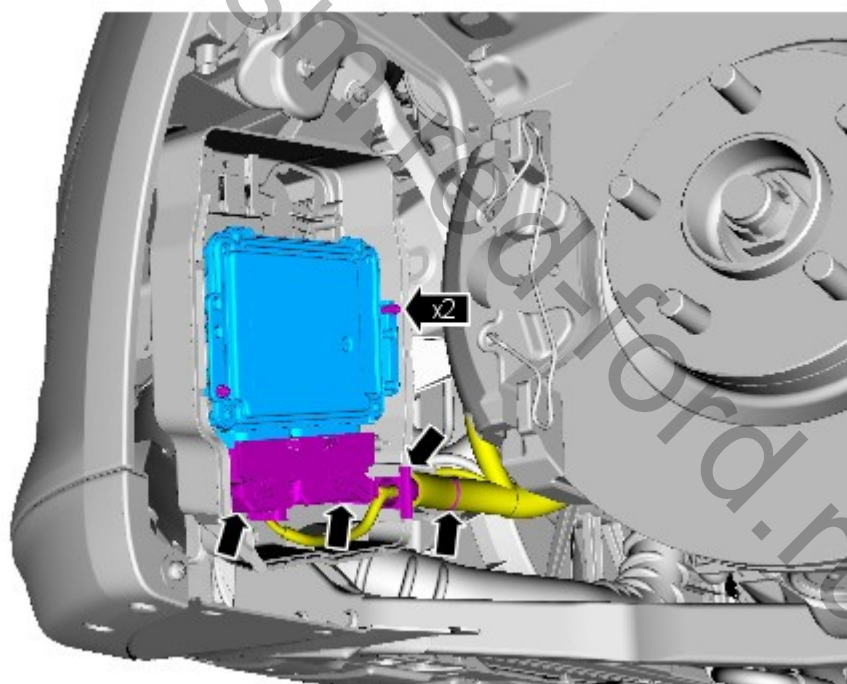


E131854

### Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

Автомобили с защитным экраном PCM

2. Затяните срезной болт настолько, чтобы головка болта была срезана.

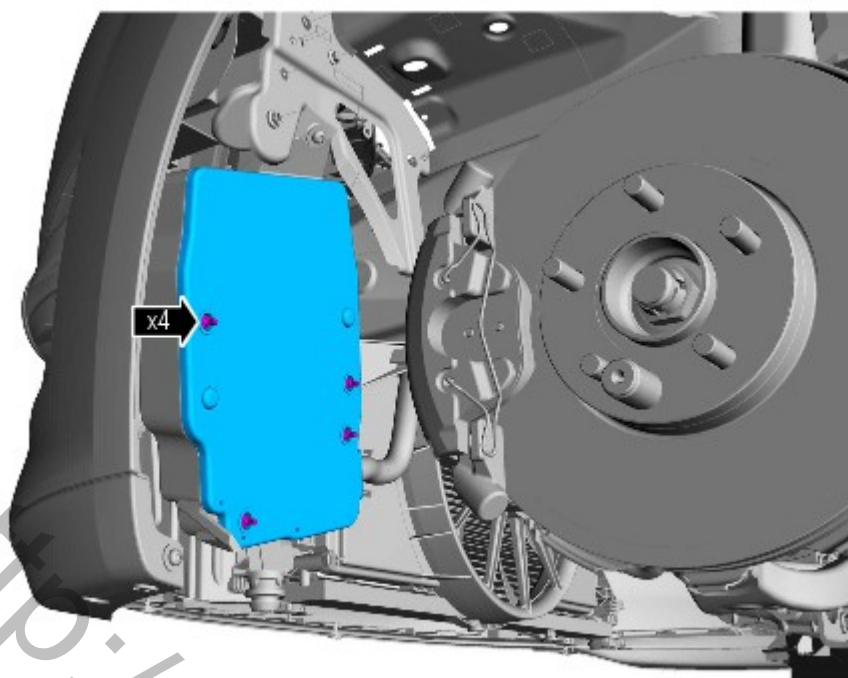

E131855

Для всех автомобилей

3. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.

Выгрузите информацию о модуле из диагностического прибора в модуль, используя программу установки программируемых модулей.

Общее оборудование: [Диагностическое оборудование Ford](#)