



**Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая
коробка передач — 6F35 - Ограничитель крена, правый****Снятие и установка****Снятие**


1. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).
2. Снимите брызговик двигателя — при наличии.
- 3.

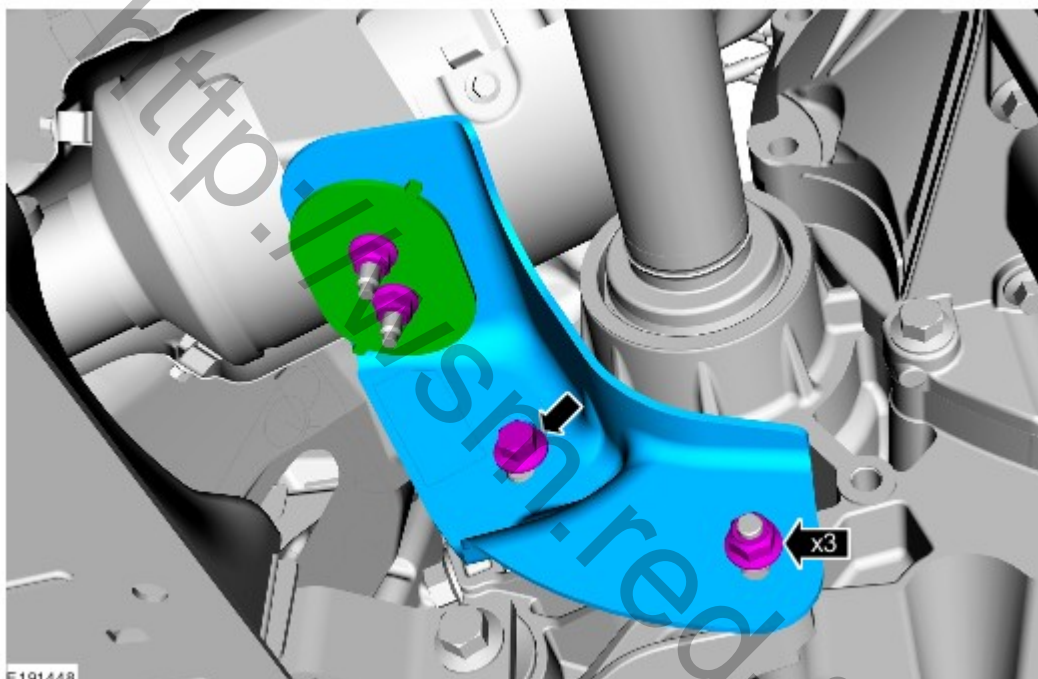

- 4.

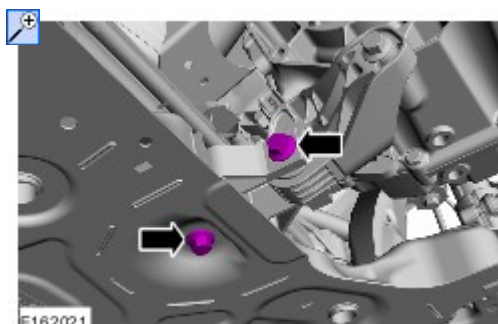


- 5.

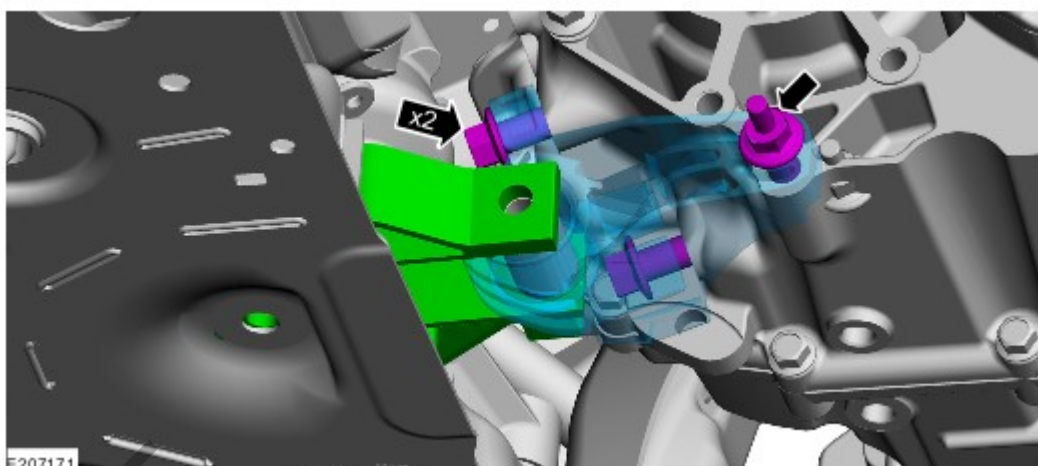


Установка

1. Момент затяжки: 80 Nm

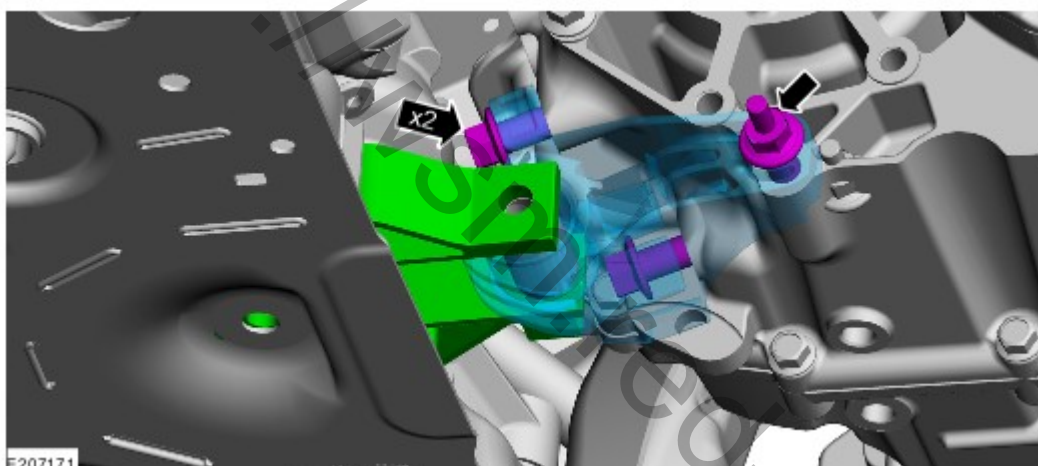


2. Момент затяжки: 125 Nm

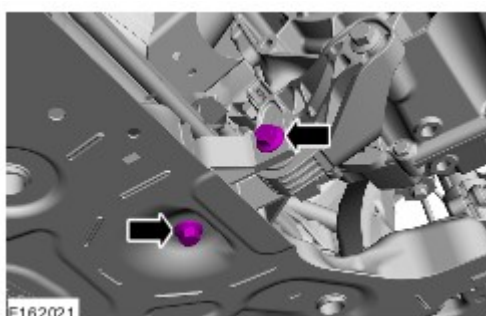

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Вверните все болты усилием руки прежде, чем приступить к окончательной затяжке.

Момент затяжки: 25 Nm

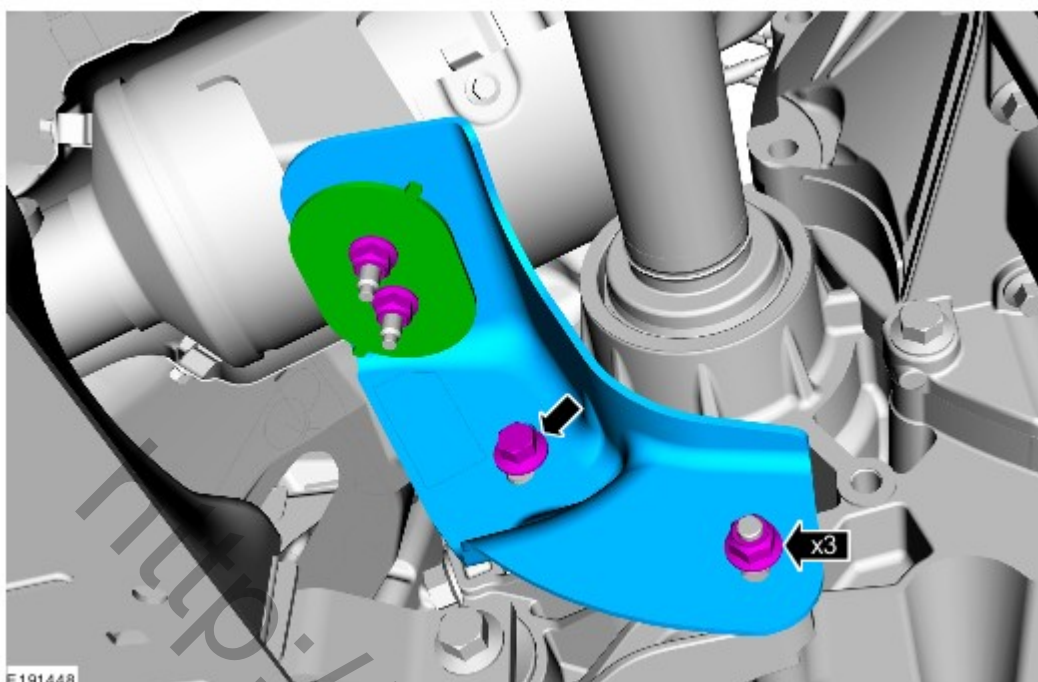

4. Установите брызговик двигателя — при наличии.
5. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).