

**Система подачи топлива - Общая информация - 1.0L EcoBoost (74кВт/100л.с.)/1.0L EcoBoost (92кВт/125л.с.) - Опорожнение топливного бака**

**Общие процедуры**

**Общее оборудование**

Зажим(-ы) для шланга
Инструмент для снятия и установки зажима для шланга
Оборудование для дренажа топливного бака

**Слив**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым огнем любого типа при работе с элементами или рядом с элементами, имеющими отношение к топливу. В таких ситуациях могут присутствовать огнеопасные смеси, которые могут воспламениться. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Топливные системы бензиновых двигателей и бензиново-этанольных двигателей – охрана здоровья и меры предосторожности](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).
2. Обратитесь к процедуре: [Отсоединение и подсоединение АКБ](#) (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Общие процедуры).
3. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).



4.




**УВЕДОМЛЕНИЯ:** Используйте только специальное общее оборудование.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь подходящей бумажной салфеткой.

**Общее оборудование:** [Зажим\(-ы\) для шланга](#), [Инструмент для снятия и установки зажима для шланга](#)

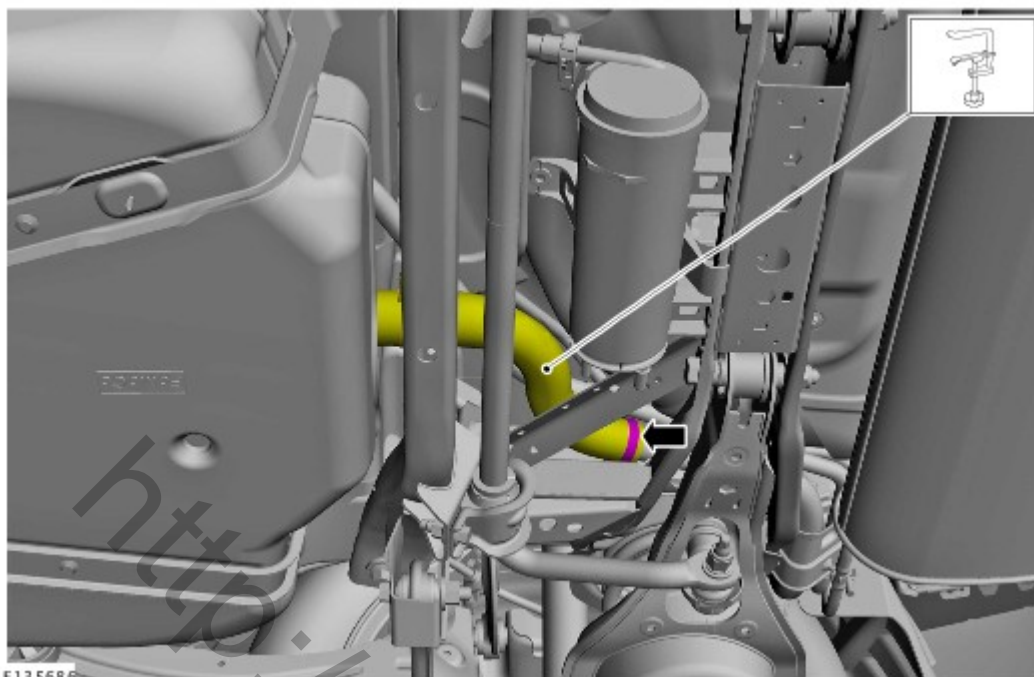

5.

1.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Закрепите открытый конец шланга над уровнем жидкости в бачке.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь подходящей бумажной салфеткой.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.


Снимите оборудование.

*Общее оборудование:* [Зажим\(-ы\) для шланга](#)

3. **ПРИМЕЧАНИЕ:** После слива топлива в баке все еще может оставаться топливо.


Опорожните емкость.

*Общее оборудование:* [Оборудование для дренажа топливного бака](#)

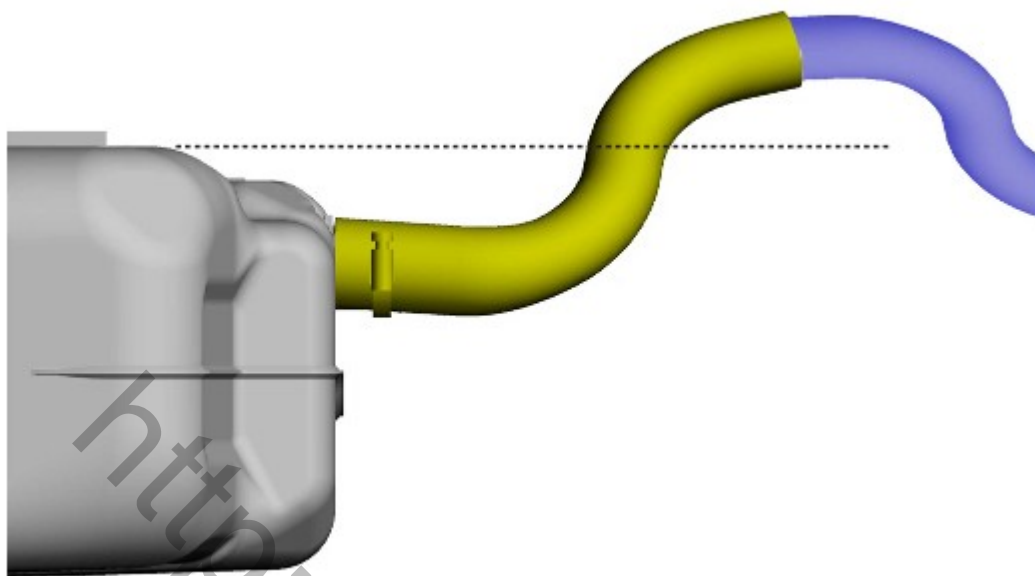

E135687

6. ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте установку хомута в исходное положение, отмеченное при снятии.

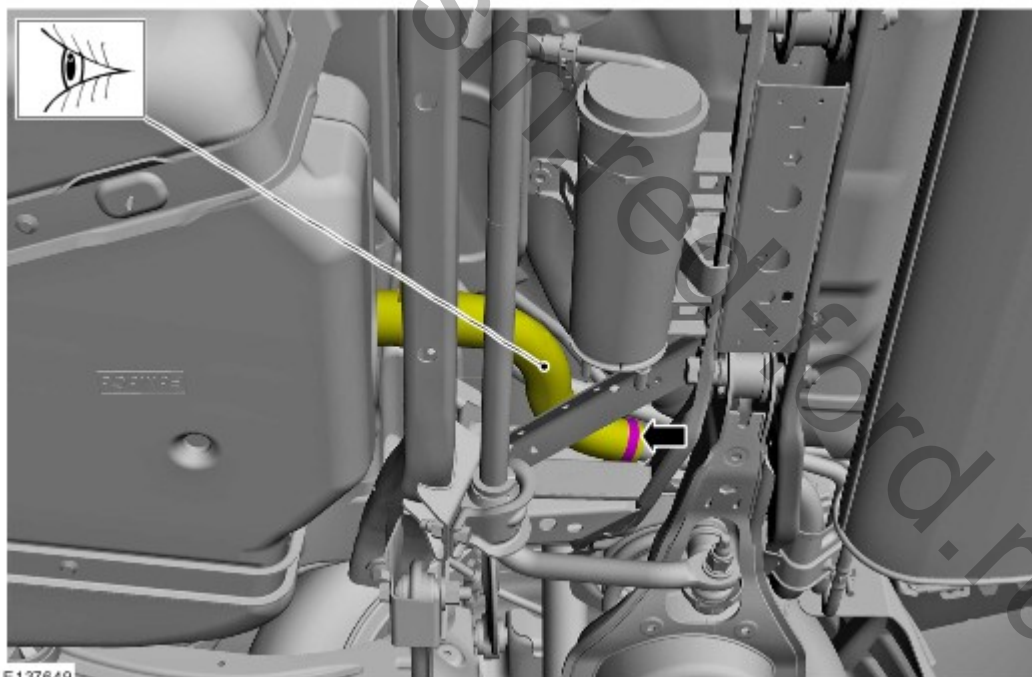

E137649