


8. Момент затяжки: 15 Nm

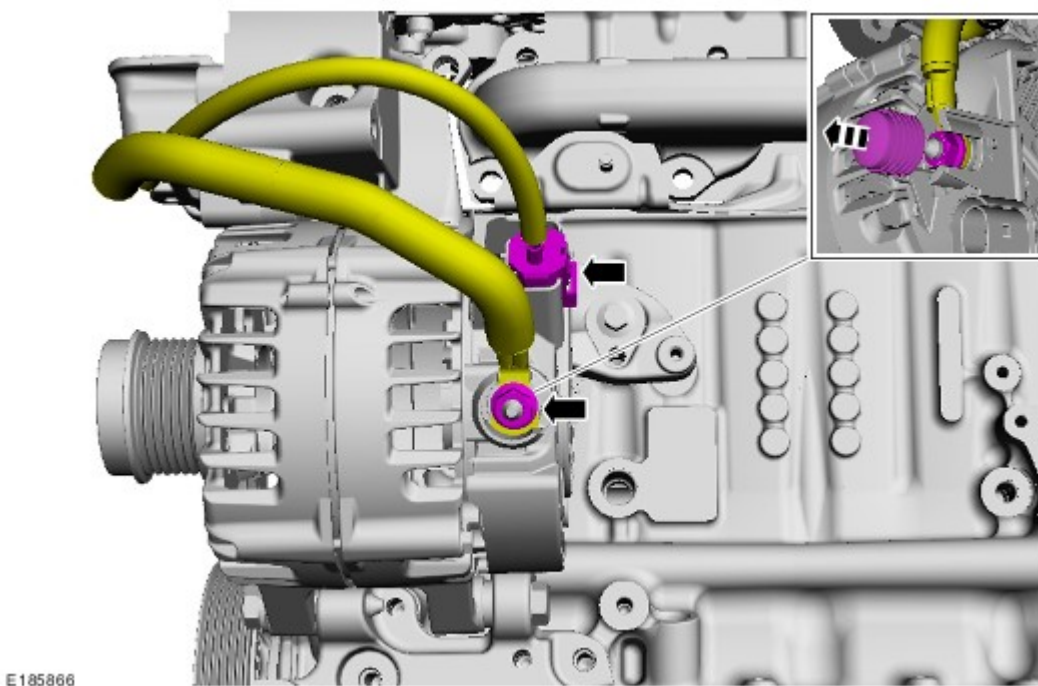


9. Используйте специальный инструмент: [303-1557](#).

Момент затяжки:

1: 45 Nm

2: 39 Nm

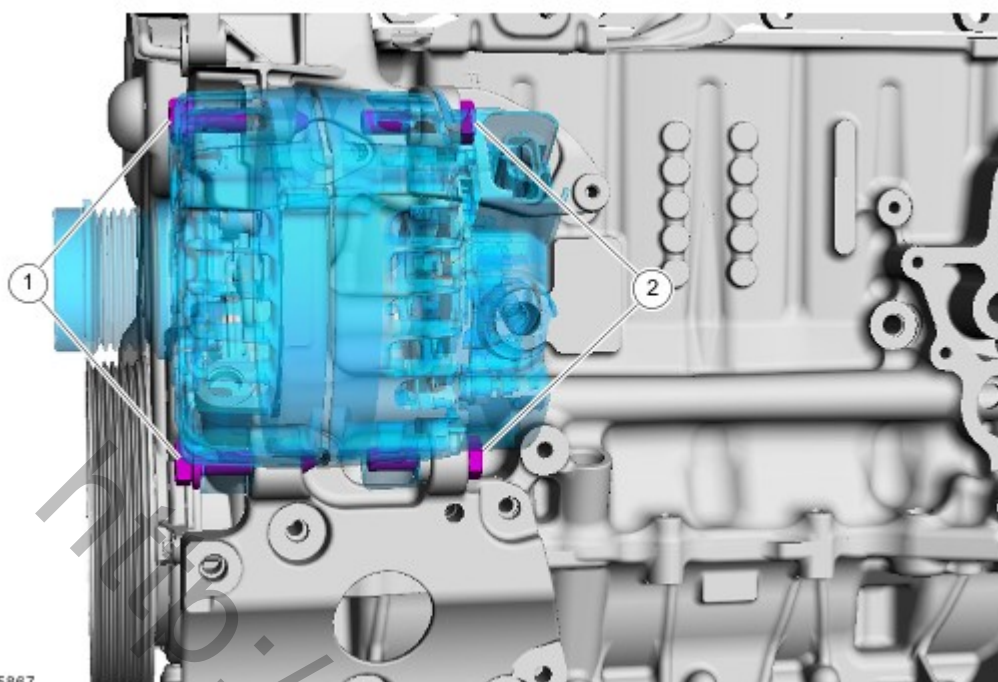

E185867

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

<http://wsm.red-ford.ru/>