

Запираемые элементы кузова - Передняя дверь

Снятие и установка


Общее оборудование

Подкатной домкрат


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Момент затяжки: 30 Nm

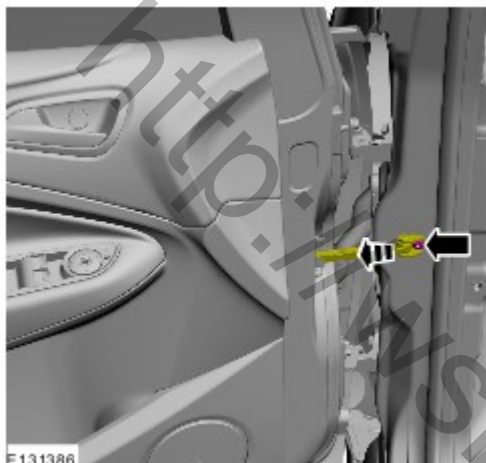

- 2.

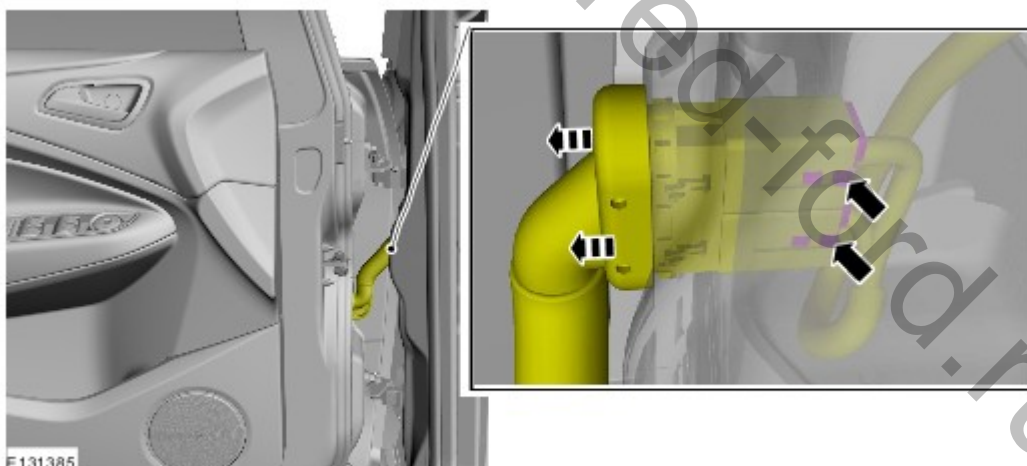

3.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Используйте подходящий материал в качестве прокладки, чтобы предотвратить повреждение элемента.

Общее оборудование: Подкатной домкрат

Момент затяжки: 30 Nm



Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

<http://wsm.red-ford.ru/>