

Бамперы - Кожух заднего бампера—универсал Печать**Снятие и установка****Общее оборудование**


Пистолет для установки глухих заклепок
Сверло диаметром 5 мм
Электродрель

Снятие


1. На обеих сторонах



2. На обеих сторонах

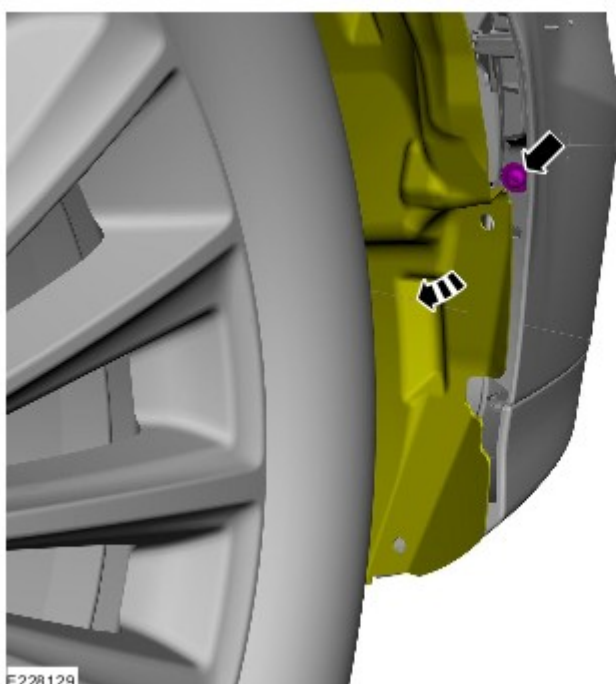


3.

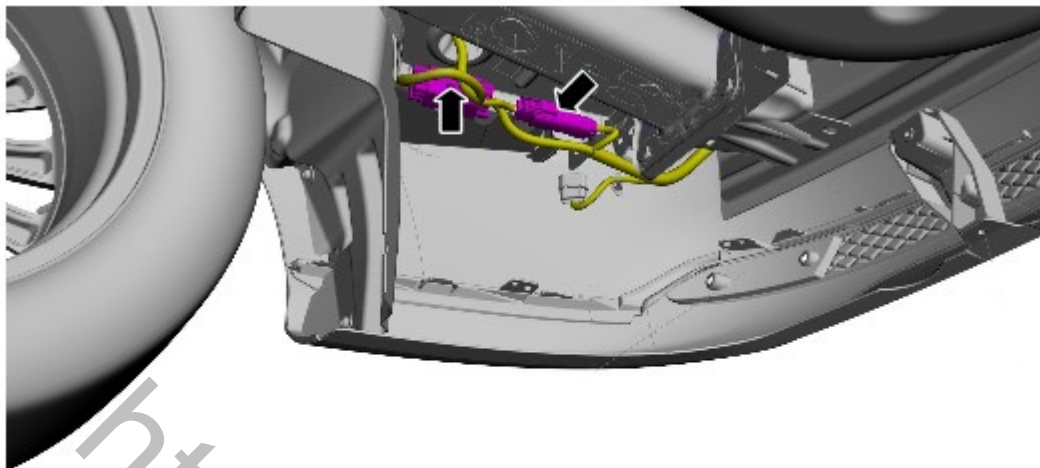


E228130

4.

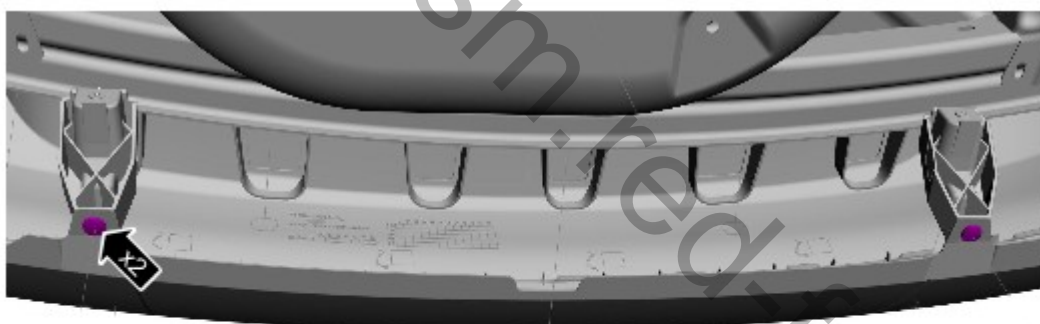

E228131


5.

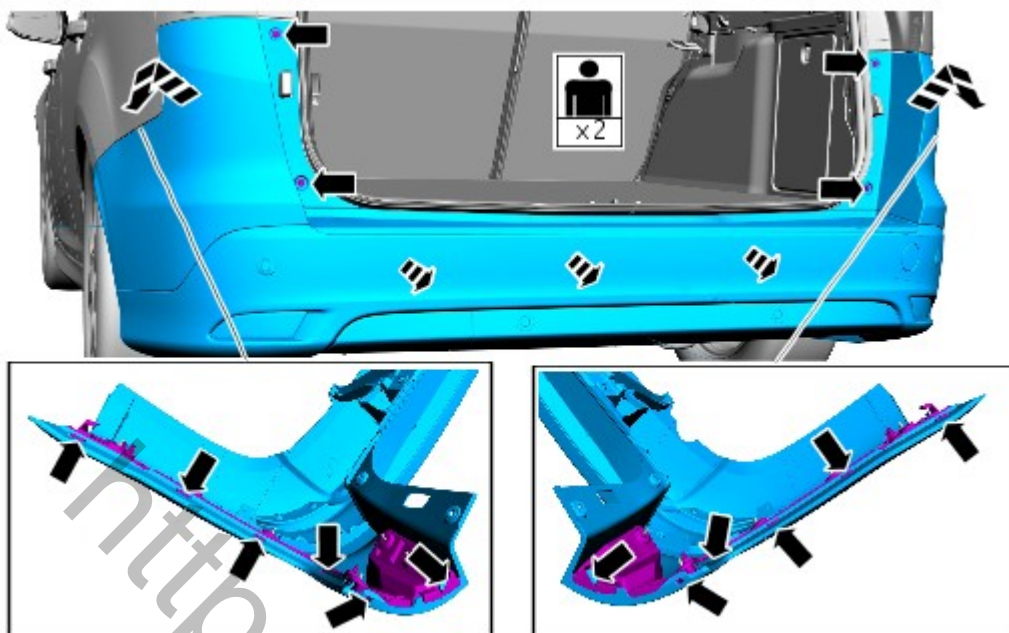

E138183

6. Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.


Общее оборудование: [Электродрель](#), [Сверло диаметром 5 мм](#)

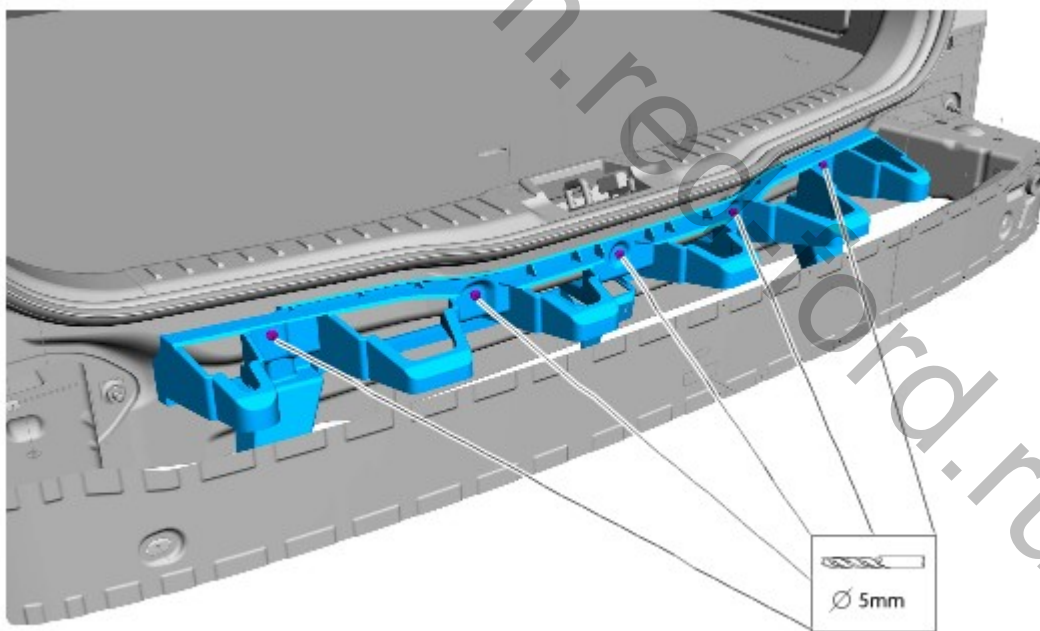

E146478

Автомобили с двигателем ST

7. Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.

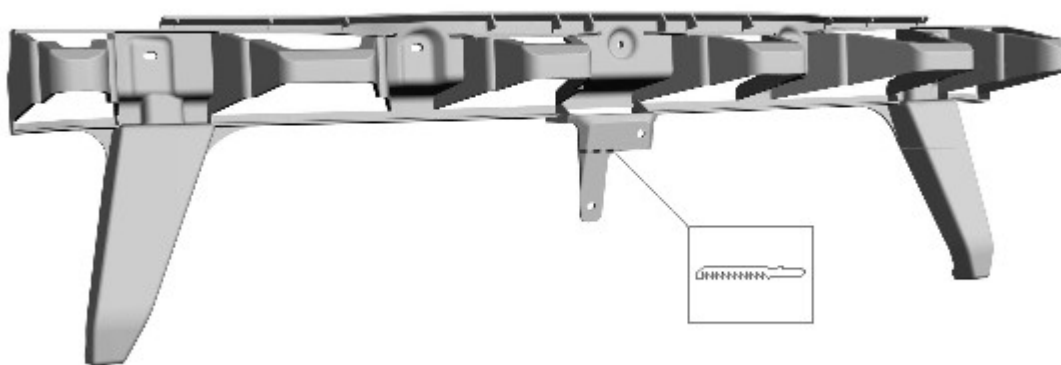


E146479

All vehicles

8. Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.

Общее оборудование: [Пистолет для установки глухих заклепок](#)

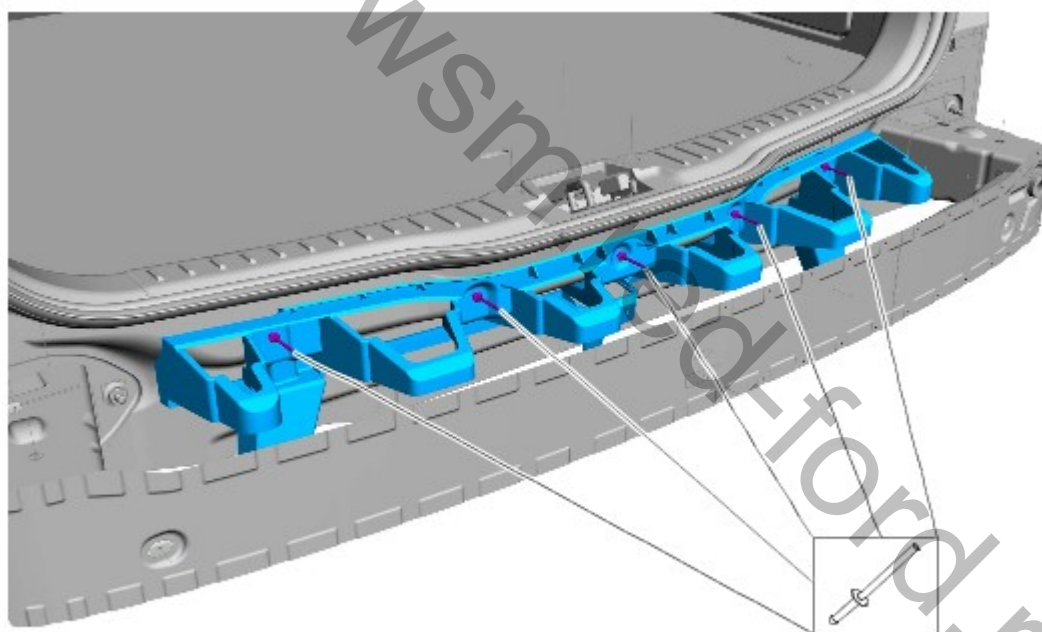

E146481

Установка

1. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.