


13. Подсоедините жгут проводов активной заслонки и освещения.

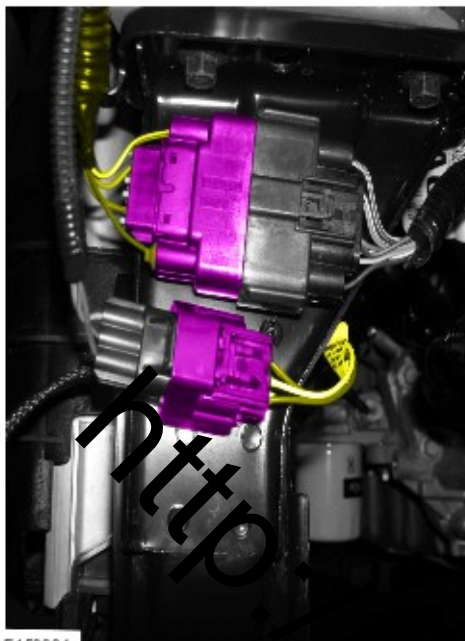

E153304

14. Установите облицовку переднего бампера.

Обратитесь к процедуре: Front Bumper Cover (501-19 Bumpers, Снятие и установка).

www.red-ford.ru/