



**Дополнительный климат-контроль - Вспомогательный электрический обогреватель****Снятие и установка****Снятие**

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Консоль пола](#) (501-12 Панель приборов и консоль, Снятие и установка).
2. Момент затяжки: 8 Nm

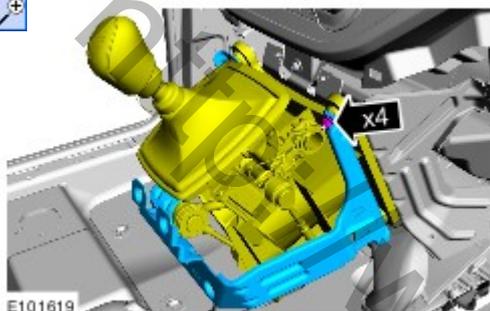


3. Обратитесь к процедуре: [Органы управления микроклиматом в сборе](#) (412-00 Система климат-контроля – Общие сведения, Снятие и установка).
4.
  1. Момент затяжки: 10 Nm
  2. Момент затяжки: 25 Nm

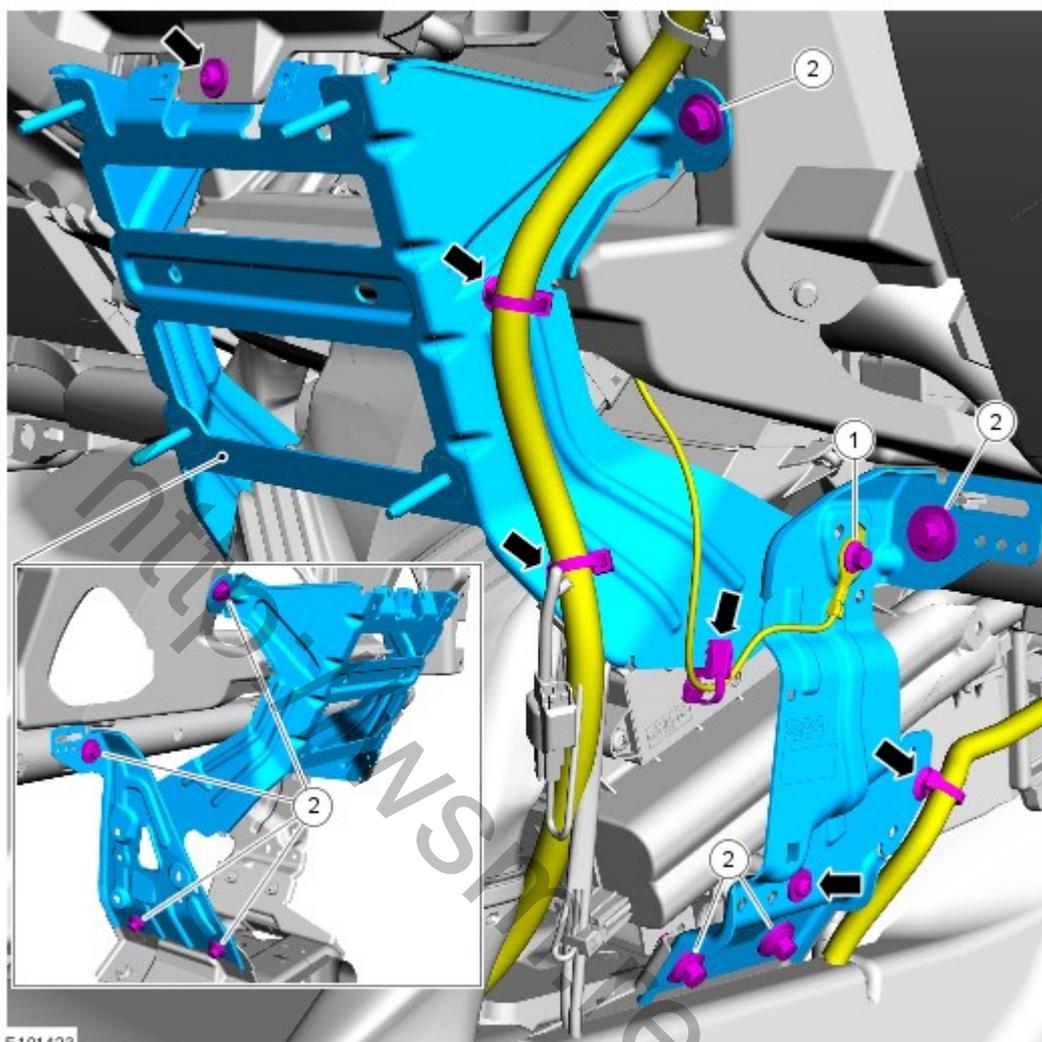

E101423

5.

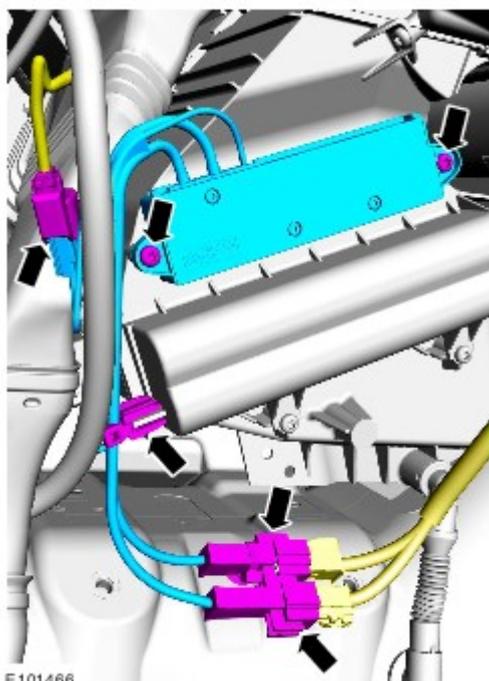

E101466

**Установка**

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

<http://wsm.red-ford.ru/>