

Подвеска - Общая информация -
Регулировка схождения передних колес

Общие процедуры


Общее оборудование

Система регулировки углов установки колес

Регулировка

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставьте автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

1.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Активируйте блокировку рулевого колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Колеса должны стоять прямо.

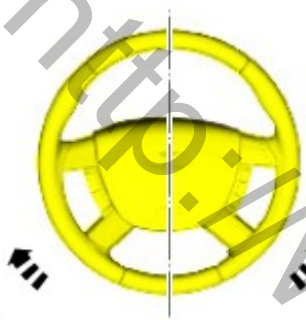

E99259

2. *Общее оборудование:* Система регулировки углов установки колес


3.
 1. На обеих сторонах

Момент затяжки: 90 Nm

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не позволяйте мембранам рулевого механизма прокручиваться при повороте внутренней рулевой тяги.

На обеих сторонах

- 4.

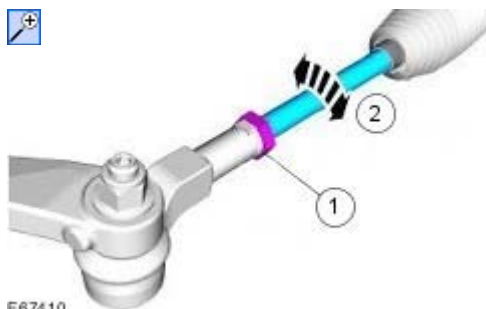

E67410