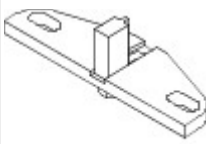


Двигатель - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4 - Гибкий диск

Снятие и установка

Специальный инструмент(ы)

 <p data-bbox="316 517 379 539">E68417</p>	<p data-bbox="391 353 523 383">303-393A</p> <p data-bbox="391 387 979 416">Приспособления для блокировки маховика</p>
---	---

Снятие

1. Обратитесь к процедуре: [Коробка передач - 1.5L EcoBoost \(110кВт/150л.с.\) — I4/1.5L EcoBoost \(132кВт/180л.с.\) — I4 \(307-01D Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач — 6F35, Снятие\)](#).
2. Используйте рекомендованный инструмент: [303-393A](#). Возможно использование изображенного инструмента или аналогичного инструмента, имеющегося в продаже.



Установка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Используйте только новые болты.

Момент затяжки:

Этап 1: 15 Nm

Этап 2: 25 Nm

Этап 3: 30 Nm

Этап 4: 90°

2. Снимите рекомендованный инструмент: [303-393A](#).

