

Элементы электрооборудования рулевого колеса и рулевой колонки - Многофункциональный переключатель на рулевом колесе

Снятие и установка


Снятие

Все автомобили.

1. Обратитесь к процедуре: [Надувная подушка безопасности водителя \(501-20В Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка\)](#).


Верхние переключатели на рулевом колесе

2.

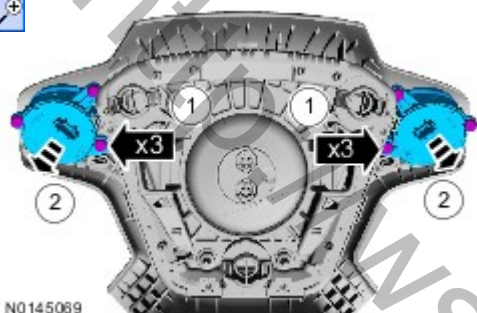

Нижние переключатели на рулевом колесе

3. *Момент затяжки: 3 Nm*

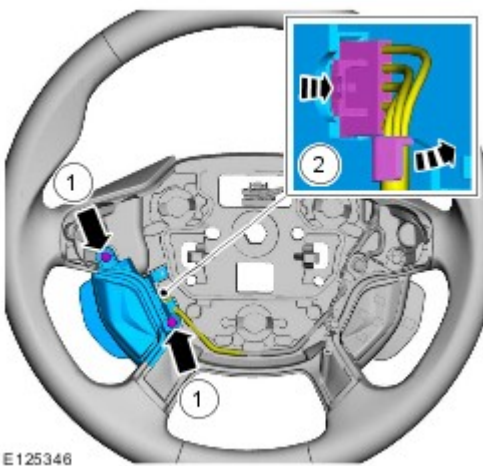

Установка

1. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.